


PLATINUM BODY TRIGGER

プラチナ ボディトリガー

取扱説明書

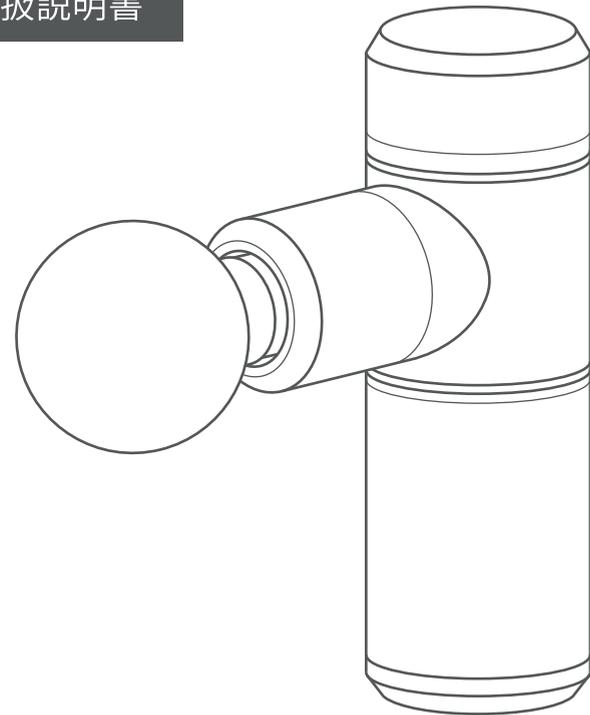

TKクリエイティブ株式会社

〒150-0041
東京都渋谷区神南1-6-6
OZAWA BUILDING 6F

[お客様相談窓口]

0120-900-543

(土・日・祝祭日を除く 9:30~17:30)

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。
この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

目次

はじめに

セット内容	P.3
安全上のご注意	P.4 - P.9
各部名称	P.10
アタッチメント	P.11

使い方

充電方法	P.12 - 13
使用方法	P.14 - P.15

その他


お手入れ方法と保管方法	P.16
製品仕様	P.17

セット内容

本 体	プラチナボディトリガー 1台
付属品	充電用ACアダプタ (USB Type C コネクタ) 1個
	アタッチメント 5種類
	取扱説明書 1部
	使い方エクササイズガイド 1部
	アタッチメント用収納ポーチ 1個

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
※本製品は一般家庭用ストレッチ補助器具です。医療機器ではありません。

付属品

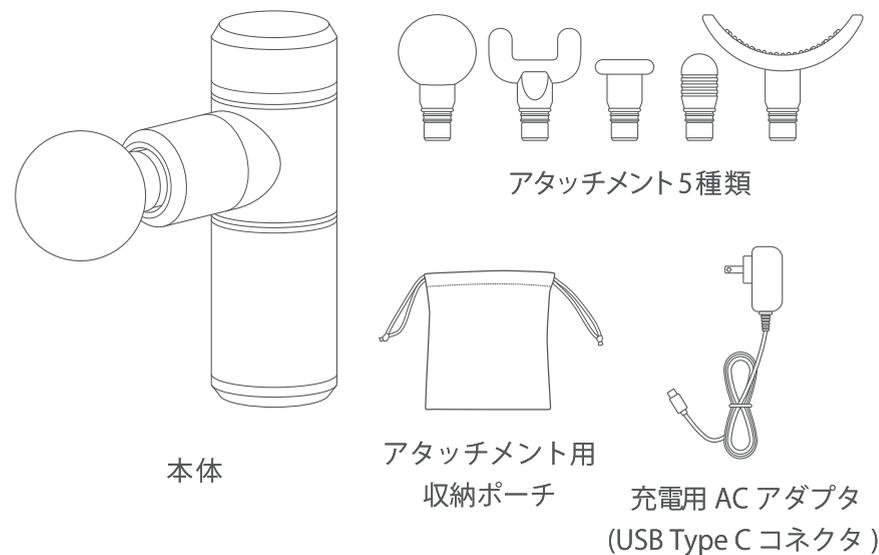

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないで使用をお願いします。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止しお客様相談窓口へお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対にお止めください。

警告・注意について

誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



警告

誤った取扱いをすると、死亡や重症を負う恐れがある内容を示しています。



注意

誤った取扱いをすると、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



禁止

してはいけない禁止事項を示します。



必ず守る

必ずしなければいけないことを示します。



警告



禁止

- 本製品は医療機器ではありません。
- 自ら意思表示ができない方や、操作が行えない方に使用させないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。

安全上のご注意



警告

- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。症状を悪化させる原因になります。
例：心臓疾患・急性疾患・有熱性疾患・血圧異常・血栓（塞栓）症・重度の動脈瘤・急性静脈瘤・各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）・頸椎症・飲酒や薬を服用中の方・化学繊維でかぶれた経験のある方・健康が特にすぐれない方・疲労が激しい方など
- 次の部位には使用しないでください。
・整形手術をした部位・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位・皮膚トラブルのある部位 / 例：アトピー性皮膚炎、皮膚の炎症、物理的刺激などによる病的なシミやアザ、敏感肌、ケロイド体質など
・痛覚、知覚障害を起している部位・陰部・頭部・骨折部位・背部部位
- 体に過度の負担をかける使用はおやめください。事故や体調不良の原因になります。
- 首の周辺に使用するときは特に注意し、首の前方には使用しないでください。事故やケガの原因になります。
- 振動した製品を骨部へ直接使用しないでください。ケガの原因になります。
- 次のような場所での使用および、保管はおやめください。事故やケガ、故障の原因になります。
 - ・乳幼児、小さなお子様の手の届く場所やペットが触れる場所
 - ・こたつの中や暖房器具の近く、ホットカーペットの上など、高温になる場所
 - ・直射日光が当たる場所や車内など、高温になる場所
 - ・水のかかる場所、高温高湿の場所、ほこりの多い場所
 - ・振動や衝撃の加わりやすい場所
 - ・強電磁界下
- アクセサリーなどの硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しないでください。事故やケガの原因になります。
- 乳幼児や小さなお子様には本製品を使用させたり、遊ばせたりしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 本体の通風孔や充電用ジャックの隙間に、ピンのような鋭いものや異物を挿し込まないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 付属の充電用 AC アダプタは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。



禁止

安全上のご注意

警告



禁止

- ACアダプタのUSBコードを傷つけたり、加工したり引っ張ったり、無理に曲げたり、捻じ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、コードに重いものをのせたりはさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- ACアダプタのUSBコードを機器本体などに巻き付けしないでください。断線による火災や感電の原因になります。
- 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。次のようなことは絶対にしないでください。
 - ・加熱や火中投下
 - ・高温環境での使用、充電、放置
 - ・こたつや布団に入れての使用、充電
 - ・毛布などを被せての使用、充電
 - ・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所での使用、充電
- 性能の落ちたりリチウムイオン充電電池を使用しないでください。性能の劣化したりリチウムイオン充電電池を無理に使用すると、重大な事故につながる恐れがあります。電池性能の劣化や異常を感じたときは使用を中止しお客様相談窓口までご相談ください。



必ず守る

- 次の方は必ず医師とご相談の上、使用してください。
 - ・ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込み型医用電子機器を使用している方
 - ・悪性腫瘍のある方
 - ・心臓に障害のある方
 - ・重度の血行障害がある方
 - ・妊娠中や妊娠の可能性のある方、出産直後の方
 - ・糖尿病など、高度の末しょう循環器障害による知覚障害のある方
 - ・高血圧の方、紫斑になりやすい方
 - ・安静を必要とする方や体力の衰えた方
 - ・体温 38℃以上（有熱期）の方
 - ・例：急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱している時
 - ・骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の方

安全上のご注意

警告



必ず守る

- ・腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、腰痛、坐骨神経症などの整形外科的疾患の方
 - ・背骨に異常のある方
 - ・医師の治療を受けている方
 - ・上記以外に特に身体の異常を感じている方
- 初めてお使いになる方や、長時間ご使用にならなかった方、ご高齢の方などは最初から長時間ご使用にならず、徐々に体を慣らすようにしてください。
 - ご使用の際は、必ず付属のアタッチメントを取り付けてからご使用ください。
 - 指定の電源、電圧で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
 - 付属の AC アダプタ以外で充電して生じた不具合については、弊社では一切の責任を負いかねます。
 - 寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温が急激に上がった直後は、内部が結露する場合があります。結露したまま使用すると、故障の原因になりますので、大きな温度変化があった場合は 1 時間ほど置いてから電源を入れてください。
 - ご使用中にめまいや吐き気、痛み、肌のかぶれなど、身体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。不快感が続く場合は、医師にご相談してください。事故や体調不良を起こす原因になります。
 - 飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。事故やケガの原因になります。
 - ご使用前に必ず、本体やアタッチメントに破損や異常がないか確認してください。破損や異常が発見された場合は使用せず、お客様相談窓口にご相談ください。
 - 医療行為には使用できません。

安全上のご注意

⚠ 警告



必ず守る

- ACアダプタのUSBコードが傷んでいたり、本体への挿し込みがゆるいときは、直ちに充電を中止して、お客様相談窓口までご相談ください。そのまま充電を続けると火災や感電の原因になります。
- 本製品から異常音や異臭、煙が発生したら、直ちに電源を切り、お客様相談窓口にご相談ください。そのまま使用を続けると火災や感電、事故の原因になります。
- テーブルタップで充電される際は、定格容量をお守りください。
- 定期的に本体とACアダプタのお手入れを行ってください。特にプラグにほこりが付着すると、火災やコネクタの焼損、接触不良の原因になります。



禁止

- 濡れた手で本体には触れないでください。感電や故障の原因になります。
- 本製品は防水形ではありませんので、風呂場などで使用しないでください。漏電によって、感電や発火の原因になります。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。感電やケガの原因になります。
- 内蔵充電池の交換は危険を伴いますので、絶対に行わないでください。

⚠ 注意



必ず守る

- 用途以外の目的で使用しないでください。ケガや体調不良の原因になります。
- 他の器具、機器などと同時に使用しないでください。事故やケガ、体調不良の原因になります。
- 本製品を投げたり、落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 本体に負荷がかかるようなご使用はおやめください。
- ご使用中に眠らないでください。事故やケガの原因になります。
- 食後は十分に時間を置いてからご使用ください。

安全上のご注意

⚠ 注意



禁止


- 使用中はほかの作業を行わないでください。事故やケガの原因になります。
- ACアダプタのコネクタ部を本体から抜くときは、コードを引っ張らないでください。絶縁不良になり、火災や感電、ショートによる発火の原因になります。




必ず守る

- 連続使用は、1回20分までとしてください。過度の連続使用は製品が熱を持ち故障の原因となります。
- 製品内部の温度が上昇すると自動的に電源がオフになります。その状態での充電はおやめください。故障や火災の原因となります。
- 製品内部の温度上昇に伴い、動作が停止した場合は、2時間程度涼しい場所へ置き、温度が下がったことを確認してから再度使用してください。
- 夏場の車内等、製品内部の温度が上昇する危険性がある極端に高温となる場所に放置、保管はしないでください。
- 身体の同一部位へあてる時間は、長くても1分以内にしてください。長時間同じ部位へあて続けて使用すると、逆効果やケガの原因になります。
- 本製品は振動します。落とさないようにしっかりと握ってご使用ください。
- 振動中は、アタッチメント接続部に手や服が触れないようご注意ください。事故やケガの原因になります。
- ご使用にならないときは電源を切ってください。湿気、ほこりなどで絶縁不良になり、火災や漏電の原因になります。また、長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりなどが付着しないよう、保管してください。
- お手入れをする際は、必ず電源を切った状態で行ってください。感電や事故の原因になります。
- 充電が完了したら、ACアダプタを本体及びコンセントから抜いてください。
- 雷が鳴り始めたら、直ちに充電を中止してください。落雷による火災や感電の原因となります。

各部名称

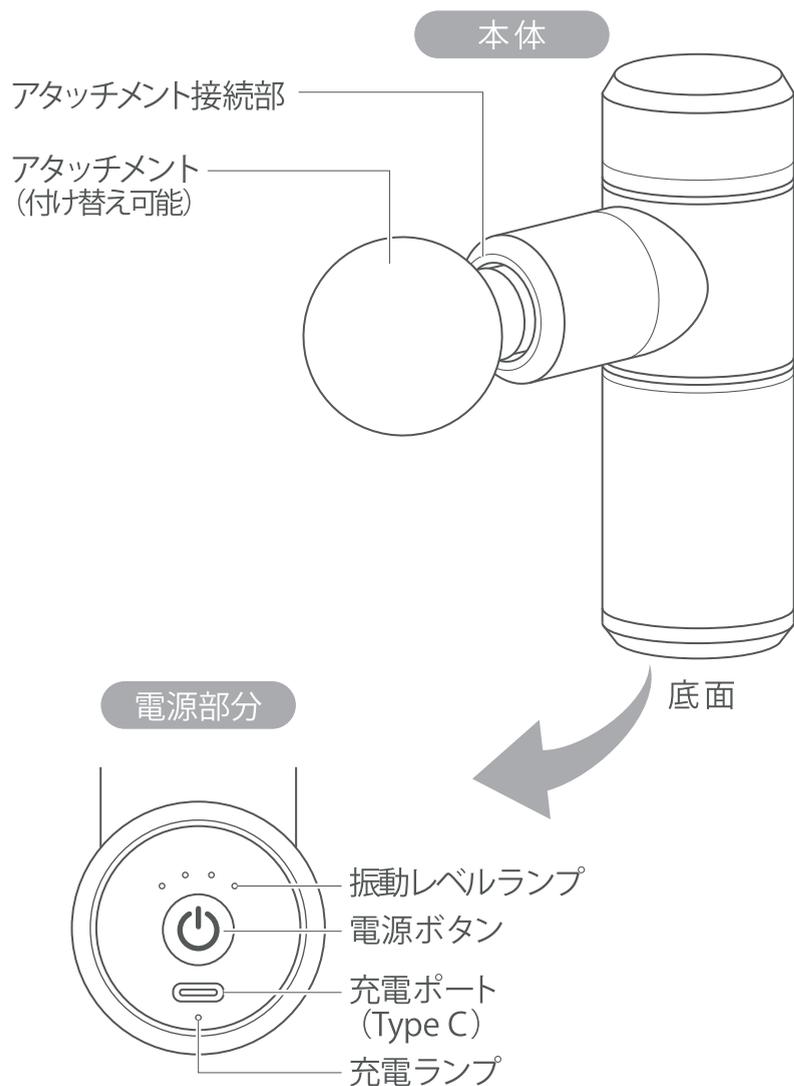


アタッチメント

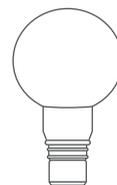

ボールタイプ

胸・お腹・太腿・お尻などのケアに使用します。


胸 お腹 太腿 お尻

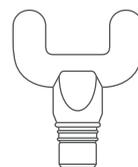

フォークタイプ

肩や二の腕、股関節などのケアに使用します。

肩 二の腕 股関節

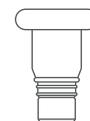

フラットタイプ

太ももやふくらはぎなどのケアに使用します。


太腿 ふくらはぎ



ピンポイントタイプ

手のひらや足の裏などピンポイントのケアに使用します。

手のひら 足の裏

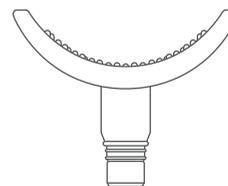

ビッグカーブタイプ

広範囲のケアに使用できます。

★ 詳しい使い方は付属の「使い方ガイド」をご覧ください。


充電方法

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

⚠ 注意

- ・付属の専用充電用 USB コード付き AC アダプタの使用を推奨いたします。
- ・ご使用前に本体に損傷がないか確認してください。異常が発見された場合はそのまま使用せず、お客様相談窓口にご相談ください。
- ・AC アダプタの USB コードを束ねた状態で使用しないでください。
- ・市販の USB コードもご使用いただけます。市販品をご使用の際は、必ず仕様を確認し、本製品に合ったものを使用してください。
- ・充電中は動作しません。
- ・市販の USB ケーブルや AC アダプタを使用し取扱いを誤ったために生じた事故や故障については弊社では責任を負いかねます。
- ・充電中は、消費電力に比例して AC アダプタが熱くなることがありますが、使用に問題はありません。

バッテリー	充電ランプ
100~25%	緑色点灯
24~0%	赤色点灯

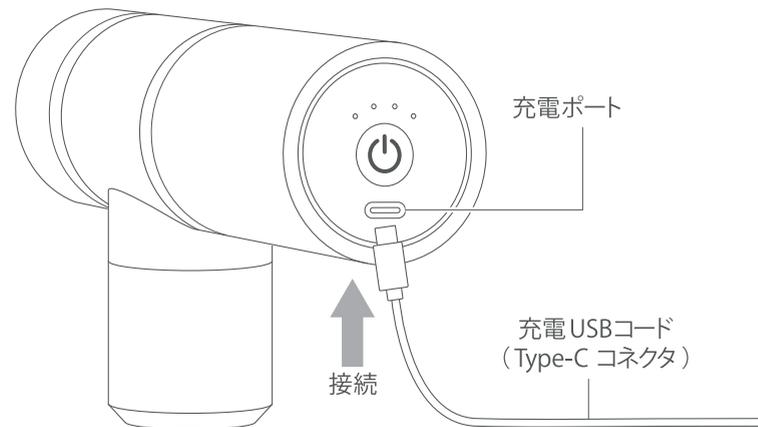

- 1 USBコードのType-Cコネクタを本体の充電用ジャックに接続します。本体側充電ポートの奥までしっかりと挿し込んでください。

※充電ポートの奥までコネクタを挿し込んだ状態でも、本体とコネクタ部には多少の隙間があります。

- 2 以下の方法で充電を行います。

● 付属の専用 AC アダプターで充電する

AC アダプターの電源プラグを家庭用コンセントに根元までしっかりと挿し込み、本体にコネクタ部を接続します。

※付属の AC アダプタ以外で充電した場合に生じた不具合については、弊社では一切の責任を負いかねます。

充電が開始されると、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが緑点灯すると充電が完了です。


- 3 充電が完了したら USB コードを本体から外し AC アダプタの電源プラグをコンセントから外してください。

使用方法

本製品には、4段階の振動レベル、5種類のアタッチメントが用意されています。ご自身に合ったレベルやアタッチメントを選択してください。

⚠️ ご使用になる前に


- ご使用前に電源ボタンが正常に動作することを確認してください。
- 初めてのご使用前には充電をしてください。詳しくは「充電方法」欄をご覧ください。
- 出荷前動作確認の際に充電しているため、初回使用時に電池残量がある場合がございますが使用に問題はございません。
- 本製品は振動します。ご使用の際には本体を落とさないように十分ご注意ください。
- 必ず付属のアタッチメントを取り付けてご使用ください

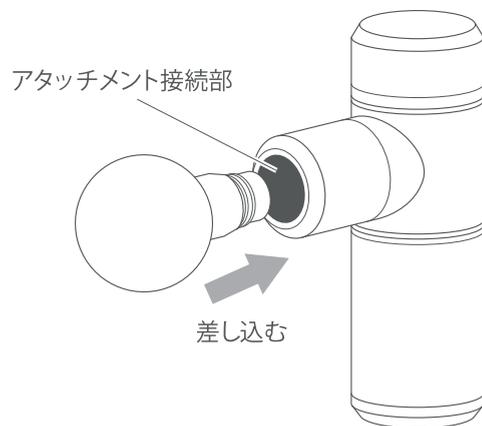

- 1 アタッチメント接続部にお好みのアタッチメントを取り付けます。アタッチメントをアタッチメント接続部にまっすぐ根元までしっかりと押し込んでください。

※ アタッチメントを取り外す際は、軽くねじるように引き抜くと取り外しやすくなります。

- 2 電源ボタンを3秒以上押すと電源のON/OFFが出来ます。最初は振動レベル1で振動が開始されます。充電ランプの色は電池残量を示します。

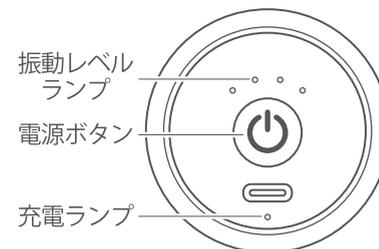

電源ボタンを押して振動レベルを調整します。電源ボタンを押すたびに、

レベル1(弱)→レベル2(中)→レベル3(強)→レベル4(超強)→レベル1…と繰り返し切り替わります。また、振動レベルにあわせて動作ランプの点灯数が変わります。

- 3 本製品を体の気になる部分に当てながら、ストレッチを行ってください。

※身体に対して垂直にあてるように行ってください。斜め方向や横方向からの負荷が掛かると故障の原因となります。

★ 詳しい使用法は付属の「使い方ガイド」をご覧ください。★

- 電源がオンになってから約10分経過すると、自動的に振動が停止しスタンバイ状態になります。振動レベルを途中で切り替えてもタイマーはリセットされません。
- スタンバイ状態で、電源ボタンを短く1回押すと振動が再開されます。
- 完全に電源を切る際は、電源ボタンを3秒以上押してOFFにしてください。

⚠️ 注意

- 身体にあてる際は、強く押しあて過ぎないようにしてください。
- アタッチメントを身体に強く押しあてる等して、振動部に負荷をかけてしまうと安全のため振動が停止してしまいます。身体から離すと再び振動を開始します。5秒以上振動が停止してしまった場合、スタンバイ状態になります。
- 頭部や首の前方には使用しないでください。
- ボールタイプアタッチメントは、使用中の摩擦によりスポンジ部の色が色移りする可能性がありますので、服装などにはご注意ください。
- 肌に直接あてて使用すると、皮膚が赤くなることがあります。肌の弱い方や過敏な方は、肌へ直接あてての使用はお控えください。
- 振動動作中は、アタッチメント接続部に手や服が触れないようご注意ください。

お手入れ方法と保管方法

お手入れ方法

⚠ 注意

- お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

本体は、乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。汚れがひどい場合は、水で濡らして固くしぼったスポンジや、やわらかい布でふき取ります。その後、乾いた布で乾ぶきしてください。

保管方法

- 保管の際は、必ず電源を切ってください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、保管してください。
- ACアダプタのUSBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。

廃棄方法

本体にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。アタッチメントやACアダプタなどその他付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

製品仕様

製品名	プラチナボディトリガー
型番	TKS12HM001
電源	入力:AC100V-240V 50/60Hz 0.5A
	出力:5V 2A
充電時間	約 4 時間
電池持続時間	最長 約480分(振動レベル1動作時) 最短 約240分(振動レベル4動作時)
振動回数	レベル1: 1200RPM (±200) レベル2: 2000RPM (±200) レベル3: 2500RPM (±250) レベル4: 3000RPM (±300)
タイマー	約 10分
外形寸法	約 9×13.5×4.5 (cm) (本体のみ)
質量	約520g (本体のみ)
材質	本体:アルミニウム合金 アタッチメント:EVA/ABS
付属品	充電用ACアダプタ(USB Type Cコネクタ) アタッチメント5種類、取扱説明書(保証書付き) 使い方エクササイズガイド アタッチメント用収納ポーチ
生産国	中国

※ 実際の時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。

製品保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。
お買上の日から下記期間中に故障が発生した場合は、
下記お客様相談窓口までご連絡ください。

保証について

【保証期間中の故障について】

保証期間内に修理を依頼される場合は下記お客様窓口までご連絡を頂き、必ずお買上年月日、ご住所、お客様名、販売店名を記載（またはその内容が明記された書面）した本書と販売店で発行されたレシート等のコピーを製品と一緒にご送付下さい。
※故障個所が明確で、部品交換で済む場合にはその旨をお申し出ください。該当する部品がありましたら無償で送付致します。

【保証期間終了後の修理について】

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償で修理致します。
修理費用は下記費用が発生します事をご了承下さい。
技術費用：診断、修理、調整、点検などの業務費用
部品代：修理に使用した部品・材料費用
送料：修理品の往復費用、代引手数料

【ご注意】

お客様による特殊な用途に起因する故障であることが明確な場合には無償修理は承れません。

商品名	プラチナボディトリガー（ライトネイビー）
製造番号	701202
保証期間	お買上日より1年間
お買上日	年 月 日
ご氏名	様
ご住所	〒 電話
販売店	

※購入日が証明できるものを添付してください。

お客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-900-543（土・日・祝祭日を除く 9:30~17:30）