

## 使用上の注意

- 6ヶ月以上手回しハンドルを稼働させない場合、機能しなくなる恐れがあります。定期的に手回しハンドルを回し充電してください。
- 手回しハンドルで発電する場合は、すべての機能をOFFにしてパワーに切り替えてください。特に携帯電話などの電子機器の充電をする際は必ず電源をパワーに切り替えてください。  
※電源を切らずに充電する際は、電源を切って行った場合に比べ時間を要します。
- 使用後は手回しにて100回程度まわし充電してください。
- 充電の際は、⑧チャージパワーランプが点灯しますが、満充電になっても消えません。  
取扱説明書に記載してある充電時間の目安で充電をやめてください。
- 本製品を使用しない場合は、電池を外してパワー・バッテリー切替スイッチをバッテリーにして保管してください。
- 本体には防水・防滴加工がされていないので、雨や水に濡らしたり、水辺での使用はしないでください。
- 高温・高湿の場所に置かないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えると故障の原因となります。
- 分解または改造はしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。万が一、感電する恐れがあります。
- 本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 屋内や大きな建物の影など、場所によってはラジオの電波状況が悪く、受信できないことがあります。
- 小さいお子様の手の届かない所に保管してください。

## 保証書

品名 SV-5745 6ウェイマルチレスキューラジオ		本保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間はご購入日より6ヶ月間です。6ヶ月以内に故障が発生した場合はご購入の販売店またはセーブ・インダストリー(株)のサービス窓口にて修理をお申し付けください。	
ご購入日 年 月 日			
お客様	お名前	販売店	店名・住所
	ご住所 〒 ( )		電話番号
	電話番号		
<b>無料修理規定</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入販売店または、セーブ・インダストリー(株)のサービス窓口が無料修理致します。</li> <li>保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合、ご購入販売店または、セーブ・インダストリー(株)のサービス窓口にて製品と保証書をご持参ください。</li> <li>保証期間内でも次の場合は、有料とさせていただきます。                     <ol style="list-style-type: none"> <li>本保証書のご提示がない場合</li> <li>本書にお買上年月日、お客様のお名前、販売店名の記入がない場合及び本書の文句を書き換えられた場合。</li> <li>ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障</li> </ol> </li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>及び破損。</li> <li>ご購入後の郵送及び落下などによる故障及び破損。</li> <li>火災、地震、水害、落雷その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び破損。</li> <li>消耗品を取り替える場合</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の場合はセーブ・インダストリー(株)のサービス窓口にご相談ください。                     <ol style="list-style-type: none"> <li>転居後の修理について</li> <li>ご贈答品、景品などでお買上年月日、販売店名の記入のない場合。</li> </ol> </li> <li>本保証書は日本国内においてのみ有効です。</li> <li>本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。</li> </ol>	
<b>セーブ・インダストリー(株)</b> 〒955-0845 新潟県三条市西本成寺1-36-5 TEL (0256)33-7113 FAX (0256)35-1790 URL <a href="http://www.save-ind.co.jp">http://www.save-ind.co.jp</a> E-mail <a href="mailto:info@save-ind.co.jp">info@save-ind.co.jp</a>			

袋: PE 箱: 取扱説明書

# 6way マルチレスキューラジオ


SAVE  
SV-5745

## 取扱説明書

この度はお買いいただきまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はソーラー発電/手回し発電/乾電池単四型三本(別売り)で使用可能で、キャンプなどのアウトドアや災害時に使用頂けます。

## 各部の名称

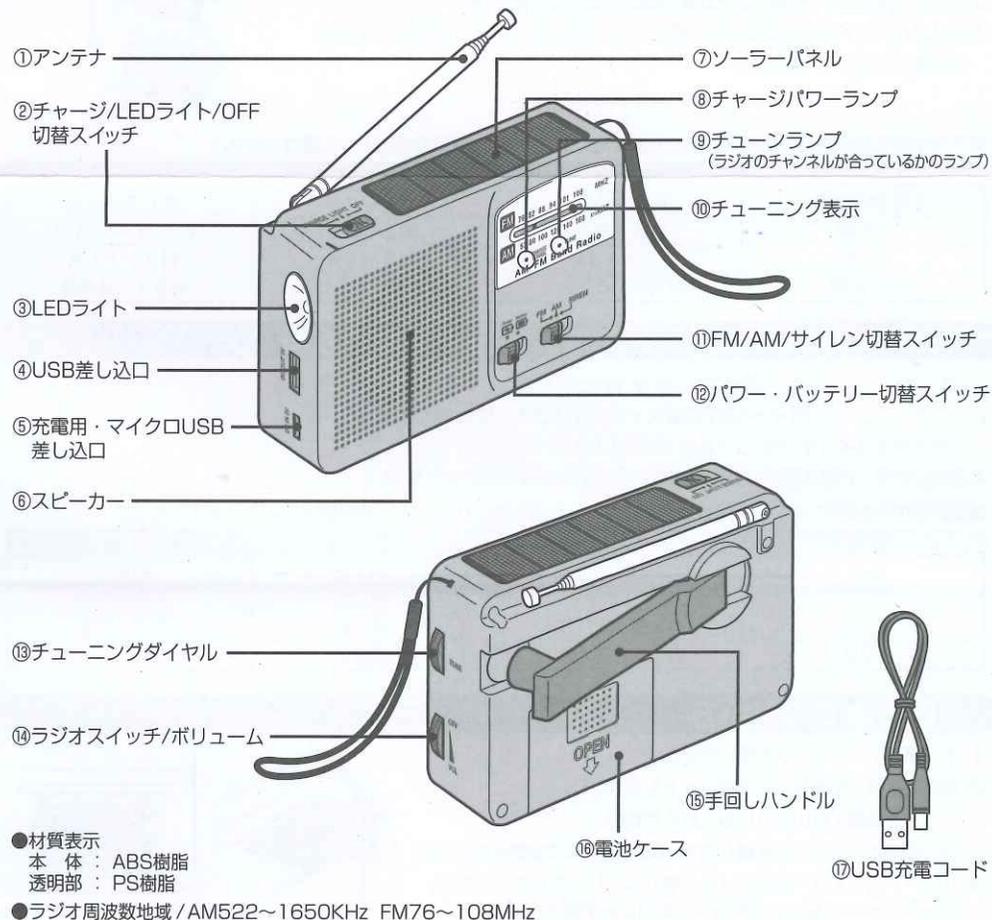

## 電源

本製品は、乾電池単四3本(別売り)、手回し発電、ソーラーパネル充電、USB充電コードでの充電でご使用いただけます。

### ■満充電での連続使用時間

ライト	ラジオ	サイレン
約10~15時間	約3時間	約8~10時間


- ⑰のUSB充電コードで本体への充電ができます。
- ⑱パワー・バッテリー切替スイッチを「パワー」に合わせてください。  
満充電時間は、約3時間になります。(使用環境によって異なります。)

## 充電についての基礎知識

- 手回し充電、またはソーラー充電の場合は⑱のパワー・バッテリー切替スイッチを必ず「パワー」にしてください。
- ⑲の電池ケースに充電用電池を入れても電池への充電はできません。  
充電は内蔵のバッテリーへのみ行われます。

## 充電の仕方(手回し発電)と充電時間の目安

1. ⑱のパワー・バッテリー切替スイッチを「パワー」にしてください。
2. ⑳のチャージ/LEDライト/OFF切替スイッチを「OFF」にしてください。
3. ㉑のラジオスイッチ/ボリュームを「OFF」にしてください。
4. ㉒手回しハンドルを右図のように起こして、時計回り方向に1分間約120回転位の速さで回してください。

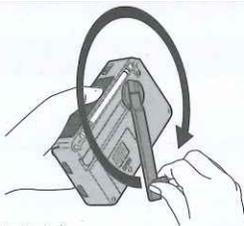

■連続使用可能時間(約180分間回すと満充電になります。)(使用環境によって異なります。)

発電時間	ライト	ラジオ	サイレン
1分間回すと	約2~4分	約1~2分	約1.5~2分
2分間	約5~8分	約2~3分	約3.5~5.5分
5分間	約9~14分	約3~5分	約9~14分
10分間	約27~37分	約9~11分	約27~30分

## 充電の仕方(ソーラー充電)と充電時間の目安


1. ⑱のパワー・バッテリー切替スイッチを「パワー」にしてください。
2. ⑳のチャージ/LEDライト/OFF切替スイッチを「OFF」にしてください。
3. ㉑のラジオスイッチ/ボリュームを「OFF」にしてください。
4. ㉓のソーラーパネル部分に直射日光がよく当たる場所に置いてください。

■連続使用可能時間(約10時間直射日光に当てると満充電になります)(使用環境によって異なります。)

充電	ライト	ラジオ	サイレン
5分	約5~7分	約1分	約1分
10分	約9~12分	約2分	約2~3分
30分	約36~40分	約4分	約7~9分
60分	約70~80分	約8分	約16~23分

## 乾電池での使い方

1. ⑲の電池ケースのフタを開けます。
2. 乾電池単四(別売り)三本をセットします。  
+・-を間違えないように入れください。
3. ⑲の電池ケースのフタを閉じます。(閉じ忘れにご注意ください。)
4. パワー・バッテリー切替スイッチをバッテリーにしてください。  
(バッテリーにしないと乾電池での使用が出来ません。)

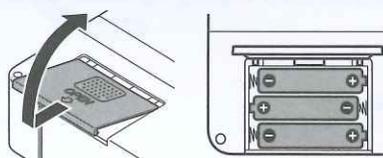

## 携帯電話の充電方法

1. 携帯電話やほかの電子製品を充電するとき、⑰USB充電コードを⑳USB差し込みに接続し、㉔パワー・バッテリー切替スイッチをパワーに切り替えて㉕チャージ/LEDライト/OFF切替スイッチをチャージにします。  
(切替スイッチをバッテリー(乾電池が入っている状態)にしますと乾電池の電力を使用し充電します。))

### 適合機種について

- iphoneを充電する際は専用の純正コードをお使いください。(一部の機種で使用できない場合があります。)
- Docomo、au、SoftBank、スマートフォンほとんどの機種には対応しておりますが、一部の機種で使用できない場合がありますがご了承ください。
- 充電開始後すぐに携帯電話の表示パネルに「警告」や「充電をやめてください」といった表示が出る場合があります。その際はすぐに充電を中止してください。故障の原因となります。

## 携帯電話充電時の注意事項

1. 携帯電話の充電の際は、電話帳やメモリー情報が突然消失する危険性があります。あらかじめバックアップを取っておかれる事を強くおすすめします。
2. 本製品は充電器が使用できない時の一時的な使用のみにご利用ください。
3. 本製品の使用により、携帯電話が万が一通話不能になったり、メモリーを消失した場合でも、当社では責任を負いかねます。ご了承の上、ご利用ください。

## ラジオの使い方

1. ⑱パワー・バッテリー切替スイッチを「パワー」に合わせてください。
2. ㉖のFM/AM/サイレン切替スイッチをFMかAMのどちらかに合わせてください。
3. ㉑ラジオスイッチ/ボリュームを下に回してONにし、音量を調節してください。
4. ㉗のアンテナを伸ばして感度の最も良い方向に向けてください。
5. ㉘のチューニングダイヤルをお聞きになりたい放送局の周波数に合わせてください。強い電波をキャッチすると㉙のチューンランプが点灯します。
6. ㉑のラジオスイッチ/ボリュームを上に戻して「OFF」の位置にセットするとラジオの電源が切れます。

## ライトの使い方

1. ⑳のチャージ/LEDライト/OFF切替スイッチを「ライト」にすると点灯します。
2. ⑳のチャージ/LEDライト/OFF切替スイッチを「OFF」にすると消灯します。

## サイレンの使い方

1. ⑱パワー・バッテリー切替スイッチを「パワー」に合わせてください。
2. ㉖のFM/AM/サイレン切替スイッチを「サイレン」にしてください。
3. ㉖のFM/AM/サイレン切替スイッチを「FM」か「AM」のどちらかにするとサイレンが止まります。