

取扱説明書




ジェットスリムボディ マックス アルファ

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。特に、使用上の注意は
必ずお読みください。また、ご使用前に製品に異常がないか必ず点検を実施して
ください。取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。



取扱説明書

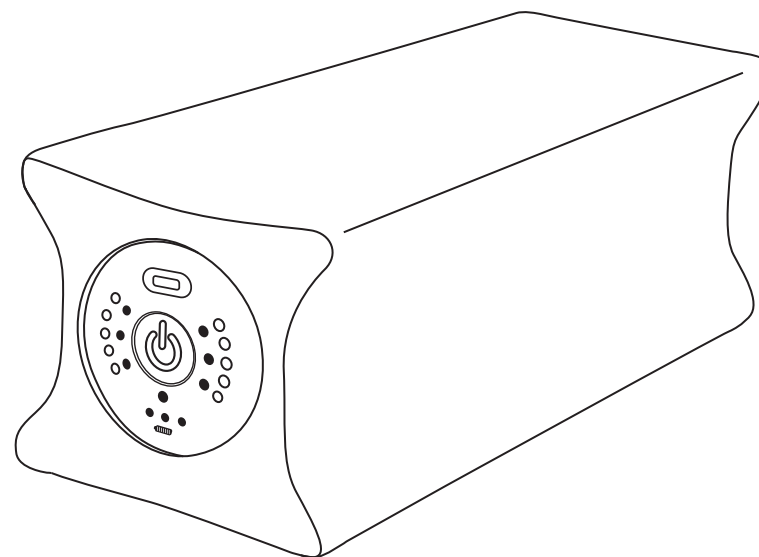

商品名 ジェットスリムボディ MAX α (アルファ)

品 番 TK552HM001-RD / TK552HM001-NV

改良のため、デザインや仕様の一部を予告なく
変更する場合があります。ご了承ください。

輸入元：株式会社 TAK アパレル
販売元：TK クリエイト株式会社
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-6-6 OZAWA BUILDING1F

TK クリエイト株式会社
MADE IN CHINA

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

目次

安全上のご注意		P.1 - P.3
各部の名称		P.4
充電方法		P.5
操作方法・モードの説明		P.6 - P.7
基本的な使用方法		P.8
ぐい圧ベルトの使用方法		P.9
お手入れ・保管の方法		P.10
故障かな？と思ったら		P.10
製品仕様		P.11
製品保証書		P.12

⚠ 警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ▶ 取扱説明書に記載されていない方法や、一般家庭用以外(業務用など)でのご使用や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。絶対におやめください。
- ▶ お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ▶ 故障していたり、故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ▶ 取扱説明書のガイドラインが守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。

⚠ 警告

- 修理技術者以外の人は絶対に改造・分解・修理を行わないでください。
- お使いになるUSB充電器や配線器具の定格を超える使い方はせず、使用方法に必ず従ってください。
- テーブルタップで充電される際は、定格容量を必ずお守りください。
- 傷んだUSB充電器や緩んだコンセントで充電しないでください。
- 付属のUSBコードを他の機器に使用することはおやめください。
- USB充電器やUSBケーブルは濡れた手で抜き差ししないでください。
- 浴室や温室など高温多湿な場所や濡れた身体で使用しないでください。
- 本体に水をかけたり、水に浸けたり、丸洗いしないでください。
- 子供や幼児、自分で意思表示のできない人はご使用しないでください。
- 不安定な場所及び本製品の上に立っての使用はしないでください。
- 本製品の耐荷重量は9.0kgです。9.0kg以上の負荷は掛けないでください。
- 次のような場所での使用や充電および保管はしないでください。
 - ・乳幼児、幼児、ベットの手の届く場所・こたつ等の暖房器具ホットカーペットの上
 - ・直射日光の当たる場所や高温な場所・加湿器のそば・ほこりの多い場所・強電磁界下
- 身体や本製品に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
- USB充電器やUSBケーブルを抜くときは、コード部分を引っ張らないでください。
必ずアダプター部分やUSBコネクタ部分を持って抜いてください。
- USB充電器やUSBコネクタについたゴミやほこりは乾いた布で定期的に取り除いてください。
- 充電中は注意監視してください。充電したままの状態での就寝や外出はしないでください。
- 充電の際に規定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。

⚠ 注意

- 本製品はマッサージ機器ではありません。医療行為には使用しないでください。
- エクササイズ以外の目的では絶対に使用しないでください。
- 首の頸椎、頭部へ直接振動が加わるような使用はしないでください。
- 飲酒中や飲酒後、車の運転中、睡眠中には使用しないでください。
- 使用中の移動は大変危険です。転んで怪我をする原因となります。
- 本製品を移動する場合は、電源を切って行ってください。
- 本製品を投げたり、落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えないでください。
- 本製品は振動します。落とさないように十分にご注意ください。
- 食後は十分に時間を置いてからご使用ください。
- ご使用にならないときは必ず電源を切ってください。
- 定期的に本体とUSB充電器のお手入れを行ってください。特にプラグ部分にほこりが付着すると、火災やコネクタの焼損、接触不良の原因になります。
- お手入れをする際は、必ず電源を切った状態で行ってください。感電や事故の原因になります。
- 充電が完了したら必ずUSBケーブルを本体から外し、USB充電器をコンセントから抜いてください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠ 注意

- 雷が鳴り始めたら、直ちに充電を中止してください。落雷による火災や感電の原因となります。
- 使用前には必ず製品に異常がないか確認してください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。

⚠ 警告

次のような部位または次のような人は使用をお控えください。

■身体に異常を感じる場合は、いかなる場合も使用しない。

- ◎以下のような疾患、症状のある人
 - ・急性疾患・有熱性疾患・伝染性疾患・感染症疾患・結核性疾患・心臓疾患・悪性腫瘍
 - ・血友病疾患・貧血症・静脈血栓症・安静必要時・発熱時
 - ・てんかん症状・認識傷害・紫斑になりやすい人
 - ・めまい、ふらつき等平衡感覚に異常のある人、又平衡感覚に影響の出る薬を服用している人
- ◎以下のような部位
 - ・頭部・首・陰部・体内に金属やプラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
 - ・整形された直後の部位・子宮筋腫のある腹部・食事直後の腹部・生理中の腹部・骨折部位
 - ・痛覚、知覚傷害を起こしている部位

- ◎医師からマッサージを禁じられている人
(血栓症・動脈瘤・静脈瘤・各種皮膚炎・皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
症状を悪化させるおそれがあります。
- ◎以下の医療用電子機器を使用されている人
 - ・ペースメーカーなどの体内植込式医療用電子機器
 - ・人工心臓などの生命維持用医療用電子機器
 - ・心電図などの装着型医療電子機器
- ◎妊娠中または妊娠の可能性のある人、及び出産直後の人
- ◎鎮痛剤、血糖降下剤、血圧降下剤を服用または注射されている人
- ◎健康が特にすぐれない、または極度に疲労している人
- ◎以下の皮膚トラブルや皮膚病のある部位には使用しないでください。
 - ・慢性皮膚炎・アトピー性皮膚炎やアレルギー体質で肌が特に敏感・ケロイド体質・日焼けによる炎症

疾患がある人は必ず医師のご相談の上で使ってください。

- 医師の治療を受けているときや、以下の人は使用の可否を医師に相談してください。
 - ・骨粗鬆症など骨の弱い人・脚部に重度の血行傷害のある人・加齢による筋肉の衰えや極端に痩身の人
 - ・椎間板ヘルニアなど骨や内臓に起因する腰痛の人・過去に心臓や内臓の手術をされた人
 - ・背骨(脊椎)に異常がある、左右に曲がっている人
 - ・糖尿病疾患のある人
 - ・血圧異常時のある人

- ※通院中や薬を服用中の人は使用前に医師にご相談ください。
- ※途中で気分が悪くなったり、皮膚に異常があらわれた場合は直ちに使用を中止してください。
- ※その他使用に際して不安のある人、心配な人は使用を控えて医師にご相談ください。
- ※医師から運動を制限されている方は使用しないでください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告

安全にご使用いただくために

■ 使用場所

- 手足が十分に伸ばせるスペースを確保してからご使用ください。
- 水平で安定した場所でご使用ください。
タイルの上などの滑りやすい場所や不安定な場所での使用はおやめください。
- フローリングなどの硬い床の上に置いて使用する場合は、
ヨガマットなどの滑りにくくクッション性のあるものを敷いてご使用ください。
- 椅子等でご使用の際には転倒しないようご注意ください。

■ 服装

- ポケットの中は空にして、動きやすく滑りにくい服装でご使用ください。
- 衣類のボタン、ベルト、ジッパー、アクセサリなどに接触した状態での使用は、
けが、衣類の破損、本体故障の原因となりますので、おやめください。

■ 連続使用時間

- 振動機能を使つての連続使用は最大10分までにしてください。

ただし、MAXα(マックスアルファ)モードのみ連続使用は2回(計約6分)までにしてください。

[各モードのオートオフタイマー]

MAXα(マックスアルファモード) …… (約) 3分

弱モード/中モード/MAX美脚モード/ウェーブモード ……(約) 5分

サイレントウェーブモード/サイレントモード/リラックスモード ……(約) 10分

- ※モードを途中で切り替えた場合にも、合計時間が10分間になると動作が停止します。
- ※使用後は、次の使用まで30分以上時間を空けてください。

⚠ 過度の連続使用は製品が熱をもち、故障やバッテリーの劣化を早める原因となります。

⚠ 身体が濡れた状態で使用しないでください。

- 使用中に足や手が汗ばんできた場合は、使用を一時中断し、乾いたタオルなどで拭き取ってから再度ご使用ください。
→身体が濡れたまま使用すると事故やけが、転倒の原因になります。

初めてお使いになる人や、長期間ご使用にならなかった人、ご高齢の人などは
最初から長時間ご使用にならず徐々に身体を慣らすようにしてください。


⚠ ご使用になるUSB充電器について

- ・定格出力DC5V3A以下のUSB充電器を使用してください。
- ・ご使用になるUSB充電器に損傷がないか確認し、異常のあるUSB充電器は絶対に使用しないでください。
また、お使いになるUSB充電器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

各部の名称


本体

[操作パネル]

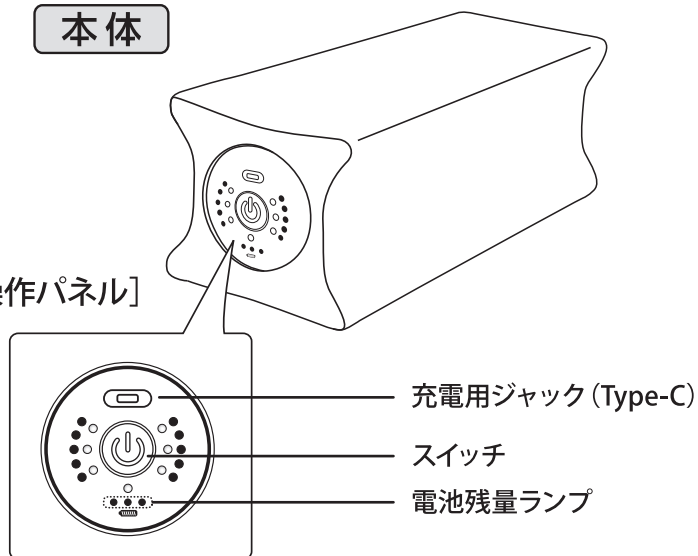


付属品 ぐい圧ベルト

※イラストはイメージです。
実際の商品は布でカバーされているため、
外観からでは凹凸構造が確認しづらく
なっております。

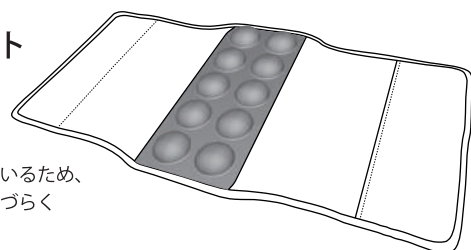

Type-Cコネクタ (本体充電用ジャック側)

Type-Aコネクタ (USB充電器側)

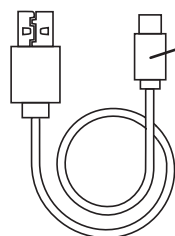

付属品 充電用USBケーブル

コードの長さ (約) 43cm

※本製品にUSB充電器は付属していません。
お手持ちの【定格出力5V3A以下】のUSB充電器をご使用ください。


充電方法

- 1 お手持ちのUSB充電器に付属の充電用USBケーブルのType-Aコネクタを接続します。

・定格出力DC5V3A以下のUSB充電器をご使用ください。
・ご使用になるUSB充電器に損傷がないか確認し、異常のあるUSB充電器は絶対に使用しないでください。
また、お使いになるUSB充電器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 2 コンセントにUSB充電器のプラグを確実に差し込みます。
- 3 USBコードのType-Cコネクタを本体の充電用ジャックに接続します。
カチッと音になるまで奥まで差し込んでください。
- 4 充電が開始されると充電ランプが赤色に点灯または点滅します。
ランプが3つ全て点灯すると充電が完了です。

※充電完了後10分が経過すると、充電停止シャットダウン状態となり
LEDライトは全て消灯します。

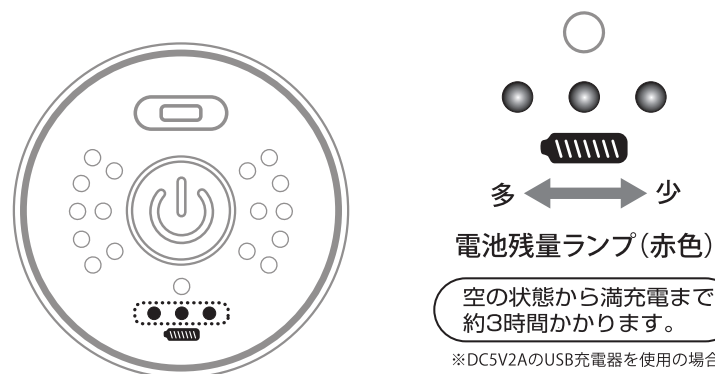

■ 出荷時の動作確認検品の際に充電しているため、初回使用時にも電池残量がある場合がございます。

⚠ 充電が完了したら必ずUSBケーブルを本体から外し、USB充電器をコンセントから抜いてください。

⚠ USBケーブルは束ねたまま使用しないでください。また、ねじれや折れた状態での使用もおやめください。コードが熱を持ち故障の原因となります。

■ 内蔵バッテリーについて

内蔵バッテリーには充放電可能回数 (電池寿命) があります。十分に充電を行っても充電できない又は電池持続時間が短い場合は、10ページの対処方法をお試しください。
それでも改善されない場合は、電池の寿命となります。

※付属のぐい圧ベルトを巻いたままの充電はしないでください。

操作方法・モードの説明

スイッチを短く1回押すと電源が入り、振動がスタートします。
 スイッチを押すごとに振動モードが変わります。
 途中で止めたい場合は、スイッチを長押しすると振動が停止します。

● 必ず充電用USBケーブルを外してから操作してください。

※充電しながらの使用はできません。

※()内はオートオフタイマーの時間です。

	● 弱モード(5分) 水色ランプ 比較的弱い一定の振動が続くモードです。 振動回数(約)1800回/分 振動レベル★★★★☆☆	一定振動
	● 中モード(5分) 水色ランプ 中程度の一定の振動が続くモードです。 振動回数(約)3000回/分 振動レベル★★★★☆☆	一定振動
	● MAXαモード(3分) オレンジランプ とても強い振動の波を繰り返すモードです。※1分間毎にお知らせ振動あり 振動回数(約)3000-4900回/分 振動レベル★★★★★★+	ウェーブ
	● MAX美脚モード(5分) 全ランプ点滅 強い振動を一定のリズムで繰り返すモードです。 振動回数(約)0-4900回/分 振動レベル★★★★★★	リズム
	● ウェーブモード(5分) 青色ランプ 強い振動の波を繰り返すモードです。 振動回数(約)1900-3600回/分 振動レベル★★★★☆☆	ウェーブ
	● サイレントウェーブモード(10分) 緑色ランプ 弱く静かな振動の波を繰り返すモードです。 振動回数(約)1100-2700回/分 振動レベル★★★★☆☆	ウェーブ
	● サイレントモード(10分) 緑色ランプ 弱く静かな一定の振動が続くモードです。 振動回数(約)1300回/分 振動レベル★★☆☆☆☆	一定振動
	● リラックスモード(10分) 白色ランプ 弱く静かな振動と停止がランダムで続くモードです。 振動回数(約)0-1100回/分 振動レベル★☆☆☆☆☆	ランダム

リラックスモードのときにスイッチを1回押すと電源がオフになります。

操作方法・モードの説明

⚠ 注意

- ・振動機能を使つての連続使用は最大10分までにしてください。
- ・**MAXαモードの連続使用は2回(計約6分)までにしてください。**
- ・モードを途中で切り替えた場合にも、合計時間が10分間になると動作が停止します。
- ・使用後は、次の使用まで30分以上時間を空けてください。
- ・強弱の感じ方は使用者によって異なります。初めてご使用になる際は、必ず弱い振動モードからお試ください。

動作音について

MAXαモードは、非常に強い振動のため、動作音が大きくなります。音の響きやすい環境でのご使用はご注意ください。また、いずれのモードも、床や壁に直接当たった状態で使用すると騒音となる可能性がありますのでご注意ください。音が気になる場合には、厚めのマットやクッションを吸音材としてご使用ください。また、時間帯を考慮して使用してください。

■ 1分毎のお知らせ振動機能 (※MAXαモードのみ)

MAXαモード使用時、1分毎に2回の短く弱い振動でお知らせします。

■ 充電のタイミング

電池残量が少なくなると、振動中でも動作が停止します。


電池残量が空になる直前には、一番右の充電ランプが点滅します。

その場合には、充電を行ってください。

基本的な使用方法


本製品を脚の間(ふくらはぎ、ひざ、太もものいずれか)に挟みます。
お好みの振動モードを使用してエクササイズを行ってください。
足を閉じる方向へ、製品を締めつけるように行うとより効果的です。

■ 振動なしでただ挟むだけでもトレーニングになります。

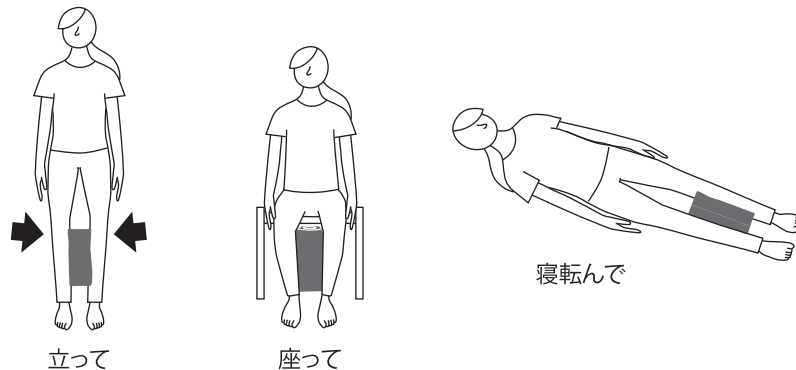

立ってひざの間に挟む場合は、ひざを真っ直ぐ伸ばした状態で、
脚が製品のカーブ部分に沿ってフィットするように挟んでください。

<良くない一例>

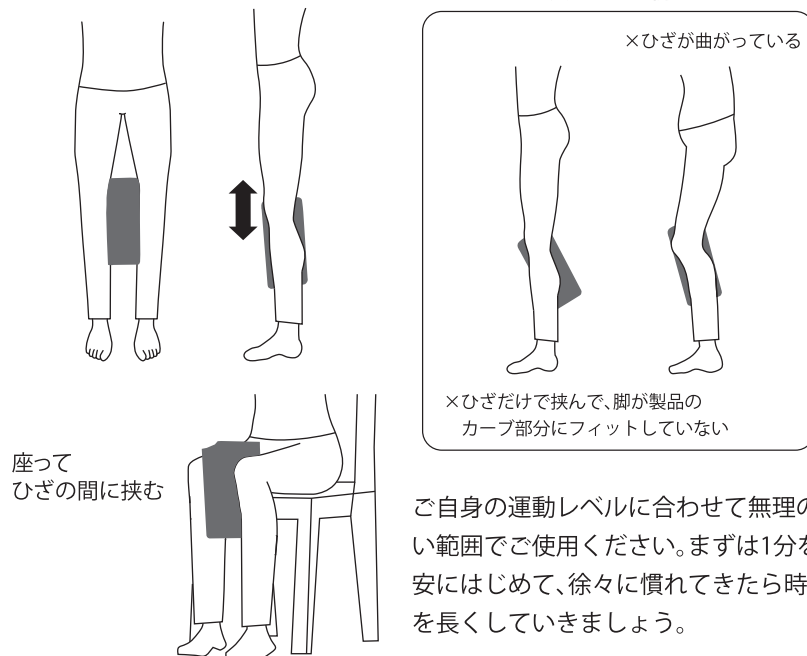


ご自身の運動レベルに合わせて無理のない範囲でご使用ください。まずは1分を目安にはじめて、徐々に慣れてきたら時間を長くしていきましょう。

ぐい圧ベルトの使用方法

ストレッチやリフレッシュを行う際に必要に応じてご使用ください。


ぐい圧ベルトのでこぼこ面を、製品の平らな面に合わせて、
ベルトを巻いて、面ファスナーで留めて固定します。

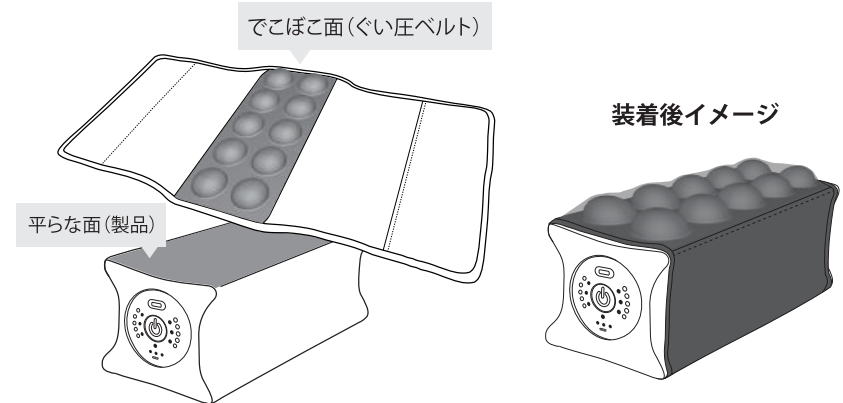

※イラストは分かりやすく内部を可視化したイメージです。実際の商品は布でカバーされています。

使い方いろいろ！

10個の突起で“ぐいぐい”リフレッシュ&ストレッチ

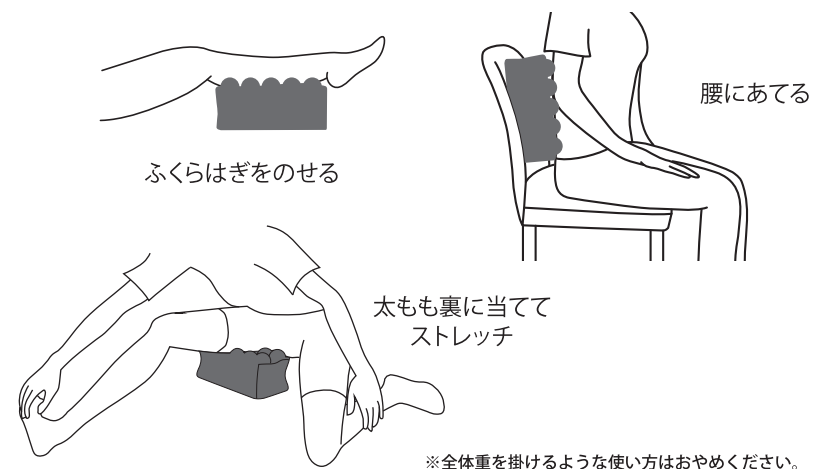

※全体重を掛けるような使い方はおやめください。


さらに詳しい使い方は付属のエクササイズガイドをご覧ください。

お手入れ・保管の方法

お手入れ

本体 水洗いできません

- 乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ※製品内部に水濡れや結露が発生すると故障や火災の原因となることがあります。絶対に水に濡らさないでください。

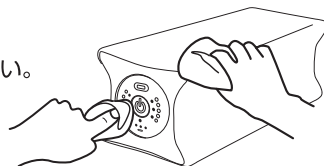

保管の方法

- 汚れをしっかりと拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所で保管してください。
- 子供や幼児の手の届かない所で保管してください。
- 長期間保管される場合は、汚れやホコリが付かないように保管してください。

故障かな?と思ったら

- 修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。

⚠危険 お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

スイッチを押しても振動しない	●充電切れではありませんか? →充電をおこなってください。 ●USB充電器が接続されていませんか? →充電中は振動機能は使用できません。
振動が弱い	●充電残量が少なくなっていないですか? →電池残量表示ランプを確認して、再度充電をおこなってください。
充電できない 充電しても電池持続時間が短い	●周囲の温度が極端に低い、又は高い場合、正常に作動しない場合があります。 →周囲温度 10℃～40℃で充電をおこなってください。 ●初めての充電や長時間未使用後の充電の場合、電池持続時間が短い場合があります。 →何度か使用すると正常に戻ります。
突然停止した	●タイマーにより自動停止します。 ※P6 または P7 の「操作方法・モードの説明」をご参照ください。
異音が出た	●構造上ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。

お客様相談センターのご案内

商品のお取り扱い方法、修理などのご相談は下記へどうぞ。

TKクリエイティブお客様センター

0120-900-543

[受付時間] 土・日・祝祭日を除く 9:30～17:30

※商品の返品・返金などについては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

製品仕様

製品仕様

製品名	ジェットスリムボディMAX α (アルファ)
型番	TKS52HM001-RD (レッド) TKS52HM001-NV (ネイビー)
充電時間目安	約 3時間 ※DC 5V 2AのUSB充電器を使用の場合
電池持続時間※1	最長 約360分 (リラックスモード) 最短 約25分 (MAX α モード)
最大オートオフタイマー	約10分
外形寸法	約(約) 105 × 135 × 260 mm
重さ	約 860g
材質	ウレタンスポンジ・ABS樹脂・ニット生地・シリコン
付属品	充電用USBケーブル(Type-C)・ぐい圧ベルト 取扱説明書・エクササイズガイド
生産国	中国

※1 空運転、断続的動作による実測値を基に記載しています。
実際の使用可能時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。



Li-ion

本製品は充電式リチウムイオン電池(内蔵)製品です。

本製品からリチウムイオン電池の取り出しはできません。廃棄される場合は、お住まいの自治体の回収方法に従ってリサイクルをしてください。

製品に同梱されている黄色別紙の注意事項をよくお読みになり、
注意事項を必ず守ってご使用ください。

長期間で使用にならない場合でも定期的に充電を行ってください。
過放電状態で長期間放置されますと電池が劣化する恐れがあります。

製品保証書

お買上の日から下記期間中に故障が発生した場合は、
下記お客様相談窓口までご連絡ください。

保証について

取扱説明書及び各種注意書き等に従った使用状態で保証期間内に故障した場合
にのみ無料にて修理もしくは交換をさせていただきます。

【保証期間中の故障について】

保証期間内に修理等を依頼される場合は下記お客様窓口までご連絡を頂き、
必ずお買上年月日、ご住所、お客様名、販売店名を記載
(またはその内容が明記された書面)した本書と販売店で発行されたレシート
等のコピーを製品と一緒にご送付下さい。

【保証期間終了後の故障について】

修理等によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償で対応致します。
その場合、必要に応じて下記費用等が発生します事をご了承下さい。

技術費用：診断、修理、調整、点検などの業務費用

部品代：修理に使用した部品・材料費用

送料：修理品の往復費用、代引手数料

【ご注意】

お客様による特殊な用途に起因する故障であることが明確な場合には
無償修理等は承れません。

商品名	ジェットスリムボディ マックス アルファ		
製造番号			
保証期間	お買上日より 1 年間		
お買上日	年	月	日
ご氏名	様		
ご住所	〒 電 話		
販売店			

※購入日が証明できるものを添付してください。

お客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-900-543 (土・日・祝祭日を除く 9:30~17:30)