



RENNY

CORDLESS UV MATTRESS VACUUM

コードレスUVふとんクリーナー

取扱説明書

RJS2-100



お願い

本製品をご使用になる前に、必ず本取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。

本取扱説明書は必ず保管してください。

目次

安全上のご注意	3
各部の名前	5
使用および手入れ	7
参考事項	11
保証書	15

安全上のご注意

守らない場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

電源（守らない場合、火災・感電のおそれがあります。）

- ・ 充電の際は、必ず専用の充電ケーブルをお使いください。
- ・ 充電ケーブルは濡れた手で抜き差ししないでください。
- ・ 傷んだ充電ケーブルは使わないでください。
- ・ 充電ケーブルに傷（加工、無理な折り曲げ、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟むなど）を付けないでください。
- ・ 充電ケーブルを抜くときは、USB 本体を持って引き抜いてください。
- ・ 充電ケーブルに溜まったホコリを定期的に拭いてください。
- ・ 長時間使用しない時は、充電ケーブルを電源から抜いてください。
- ・ 製品のお手入れ、点検、移動、充電ケーブルの抜き差しの際は、必ず運転を停止してから行ってください。
- ・ バッテリーの寿命を長持ちさせるためには、使用後すぐ充電しないでください。バッテリーが冷めるまで数分間置いてください。

お手入れ

- ・ 製品のお手入れの際には、必ず電源を切ってから行ってください。
- ・ 製品のお手入れの際に、水をかけたりベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質を使わないでください。
- ・ 水洗いができる付属品に、アルカリ性洗剤、酸性の洗剤、芳香剤、などを使わないでください。
- ・ 直射日光の当たる場所で長時間保管すると、製品の変形や変色のおそれがありますので、日陰で保管してください。
- ・ ブラシは変形、変色のおそれがありますので、水洗いしないでください。
- ・ 吸引力が持続的に弱くなったり本体が過熱する場合、使い捨てフィルターや、HEPA フィルターを交換してください。
- ・ 本製品専用の消耗品以外は使わないでください。性能低下または感電、故障の原因となります。

参考および注意事項

- ・ 本体やバッテリーから異音、煙が出るなどの症状がある場合は、直ぐに電源を切り、お客様サポートセンターにご連絡ください。
- ・ 本製品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。不要になったバッテリーはリサイクルできる貴重な資源です。廃棄せずにお住まいの各自治体にお問い合わせの上、リサイクルにご協力ください。
※ 自治体により、回収ルールが異なる場合があります。



Li-ion20

使用

- ・ 本製品は布団や布素材などの掃除以外の用途で使わないでください。
- ・ 本取扱説明書に記載されていない用途で使わないでください。
（例：製品を裏返した状態で UV LED を強制的に作動させるなど）
- ・ 本製品は家庭用以外では使わないでください。
- ・ 子供を含め、身体的・感覚的・精神的に不自由のある方は、保護者や安全に配慮できる第三者の指示や監督のもとで製品を使用してください。

安全上のご注意

守らない場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

使用

- ・ 製品の異常、故障時には直ちに運転を停止して充電ケーブルを抜き、お買い上げの店舗やお客様サポートセンターに検査を依頼してください。
- ・ 次のような場所では本製品を使わないでください。
 - 火のついたタバコ、引火性物質や可燃性物質の近く
 - 高温多湿や、製品に水分が付着する可能性がある場所（浴室、ベランダなど）
 - 腐食性ガスや金属くずがある場所
 - 殺虫剤が近くにある場所
- ・ 使用中または使用直後に UV LED に触れないでください。やけどのおそれがあります。
- ・ 人や動物の目・皮膚などに UV LED の光(紫外線)を直接当てないでください。紫外線が目や皮膚に直接照射されると、目の損傷や皮膚疾患の原因となることがあります。万一異常が発生した時は、医師に相談してください。
- ・ 対象検知センサーに異物が挟まっていると、UV LED が消灯しない場合があります。異物を取り除いてください。
- ・ UV LED を同じ場所に長時間当てると対象物に変色するおそれがあります。
 - ・ 画びょう・刃物・液体などを吸い込まないでください。製品の故障や感電のおそれがあります。
- ・ 作動中に吸引口およびブラシに触れないでください。製品の故障やけがのおそれがあります。
- ・ 吸引口が詰まる可能性のあるものを吸い込まないでください。製品の故障やけがのおそれがあります。
- ・ 修理技術者以外の人は製品を改造または分解や修理をしないでください。火災・感電・けがなどのおそれがあります。
- ・ バッテリーに熱を加えたり、火の中に入れたりしないでください。バッテリーの液漏れが発生した際は、液体が膚や目に触れないようにご注意ください。
- ・ バッテリーに衝撃を与えないでください。
- ・ モーターとバッテリー保護のため、5℃以下または 45℃以上では製品が動作しない場合があります。
- ・ 製品の上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。製品の破損やけがのおそれがあります。
- ・ 持ち運ぶ際は、本体の取っ手をお持ちください。製品の破損やけがのおそれがあります。
- ・ 屋内で使う製品です。直射日光の当たる場所、雨に濡れる場所では使わないでください。
- ・ 小麦粉などの微細なゴミを大量に吸引しないでください。製品の故障の原因となります。
- ・ 製品を倒す、落とす、蹴るなど強い衝撃を与えないでください。製品の故障の原因となります。
- ・ 長時間使用しない時や長期間放置する場合、充電アダプターを抜いて保管してください。
- ・ バッテリーが充電状態でない場合、自然放電されます。
- ・ バッテリーの残量が少ない場合は、充電してから保管してください。
- ・ 残量が少ない状態で長期間保管するとバッテリーの性能低下の原因となります。


取扱説明書に従わず使用し発生した故障や物質的損害に対しては一切責任を負いかねます。

各部の名前

本体(正面)




■ ダストボックス内

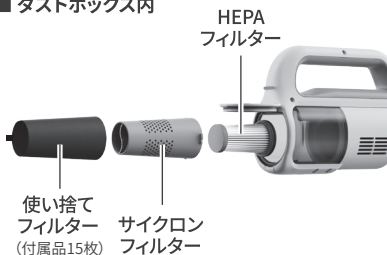

各部の名前

本体(底面)

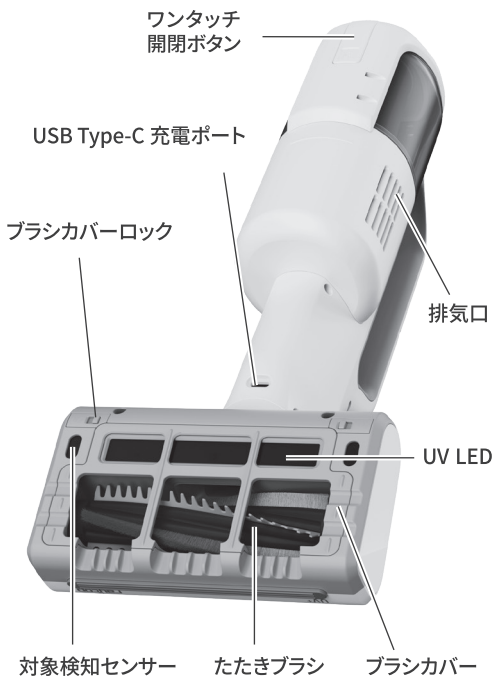

電源アダプター・ケーブル (付属品)



(5V2A)




使用および手入れ

運転する



電源ボタン作動手順



バッテリー残量別 LED 表示



0~10%
1つ点滅



10~40%
1つ点灯



40~80%
2つ点灯





80~100%
3つ全て点灯

掃除する



布団を強く押さえずに、平にした後、やさしく滑らせるように掃除してください。

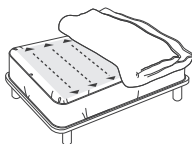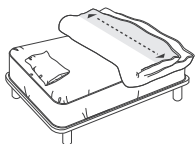

※肌に直接触れるところは、丁寧に掃除してください。
※週に1回以上を目安に掃除してください。
(毎日掃除頂くと、布団をより清潔に保つことができます。)

充電する

出力2A以上のアダプターと、付属ケーブルで充電してください。
※充電完了後、30分が経過するとLEDは消灯します。



0~10%

3つが順に点灯して消える



10~40%

1つ目点灯、2・3番目が点灯して消える。



40~80%

1つ・2つ目点灯、3番目が点滅。




80~100%

3つすべてが点灯。

ダストボックスのお手入れ




ダストボックス開閉ボタンを押して底面のフタを開いてください。

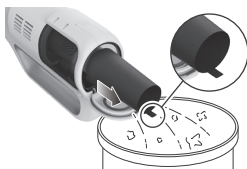

使い捨てフィルター
引き出し用取っ手

使い捨てフィルターを引き出して捨ててください。

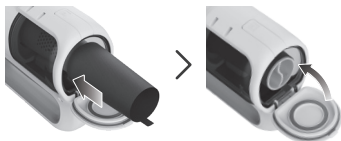


新しい使い捨てフィルターを装着して、底面のフタを閉めてください。

※ダストボックスは水洗いできません。ティッシュなどで拭くか、
柔らかいブラシでゴミを払ってください。

サイクロン・HEPAフィルターのお手入れ



サイクロンフィルターを反時計回りに回し取り外してください。

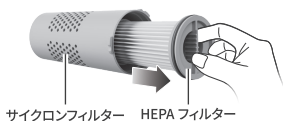


HEPAフィルターを引っ張って、サイクロンフィルターから取り出してください。



サイクロンフィルターは水洗いしてください。

※HEPAフィルターは水洗いできません。

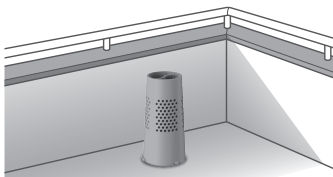


風通しの良い日陰で完全に乾くまで乾かしてください。




HEPAフィルターはブラシで軽くゴミを払ってください。
お手入れ後、逆順に各フィルターを本体に取り付けてください。

UVヘッド / ブラシのお手入れ

過負荷がかかったり、異物が付着しているとたたきブラシが自動的に停止する場合があります。(停止後、約3秒後に自動的に再回転します。)
定期的なたたきブラシを取り外して掃除してください。

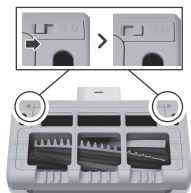

両端の2つのブラシカバーロックを外側にスライドして取り外します。

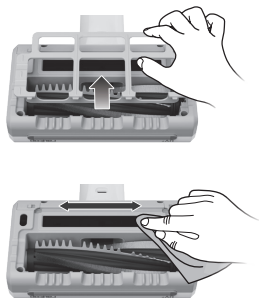

ブラシカバーをUVヘッドから取り外した後、UVLED照射部に付着したホコリを水または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。



たたきブラシをエンドキャップ部分から取り外します。
エンドキャップを外し、ブラシを絡まったホコリや髪の毛を取り除きます。
お手入れ後、たたきブラシを元の位置に戻します。
取り外し後と逆の順序でブラシカバーを取り付けてください。

※はさみなどで髪の毛を無理に取り除くと、ブラシが破損し性能が低下したり、寝具の破損につながる場合があります。
※摩耗や破損が見られる場合には新しいブラシに交換してください。

参考事項

寝具の掃除方法

- ・週 1 回以上を目安に掃除をしてください。
- ・横方向に、端までゆっくり掃除してください。
- ・凹凸や縫い目がある素材、毛足の長い素材、デリケートな素材などは上から薄手の布を被せて使用してください。
- ・肌に直接触れる場所や特に気になる部分は、丁寧に掃除してください。
- ・UV ヘッドは密着させ、ゆっくりと滑らせるようにご使用ください。
- ・黒や青など、濃い色の寝具の場合、UV LED が点灯しない場合があります。
- ・対象検知センサーが異物から一定以上離れると、UV LED が点灯しません（非点灯時は、UV 確認ライトが消灯します）。

ダストボックスのお手入れ

- ・使い捨てフィルターは（毎日ふとん1枚を掃除する想定で）1週間を目安に交換してください。
- ・HEPA フィルターは（毎日ふとん1枚を掃除する想定で）3ヶ月～半年を目安に交換してください。
※いずれのフィルターも吸引力が弱まったり、ゴミが溜まっていると感じる場合は、上記期間を待たずに交換をしてください。
- ・使用時は、必ずフィルターセット（HEPA フィルター・サイクロンフィルター・使い捨てフィルター）を装着してご使用ください。
- ・ダストボックスは、本体と一体型です。内部をお手入れする際は、軽くティッシュなどで拭くか、柔らかいブラシで払ってください。

詰まり箇所の確認

- ・急に吸引力が弱まったり製品から異音が発生する場合、詰まりがないかを確認してください。
- ・吸引口が詰まっている場合、排気口から排気がされません。
- ・吸引口、ダストボックスの詰まりを確認し、異物を取り除いてください。
- ・詰まり箇所を確認する際は、製品を作動しないでください。
- ・異物を取り除く際に、鋭いものにご注意ください。
- ・異物の詰まりによる故障は、保証の対象外となりますのでご注意ください。

水洗い可能なパーツ

サイクロンフィルターは水洗い可能です。定期的にお手入れしてください。

1. サイクロンフィルターに付着したホコリは歯ブラシなどで取り除いてください。
2. サイクロンフィルターを水洗いしてください。
3. 水気をしっかり切り、風通しの良い日陰で、完全に乾くまで乾燥させてください。（24 時間以上）

※ 完全に乾燥させない場合、臭いの原因となります。

充電

充電完了後、30 分が経過すると LED は消灯します。

保証とアフターサービス

通常1年保証

使用中に製品の欠陥により故障した場合、購入日から1年間無償で保証します。(フィルターやブラシなどの消耗品は除く) その際、レシートなどの購入証明書と保証書の提示が必要となりますので、大切に保管してください。

修理不可・有償修理

修理を依頼される際、下記の場合には無償サービス期間内でも有償修理対応になる場合や、修理できない場合がございます。

1. 製品内部に液体を入れたり、異物を吸入したことにより故障した場合。
2. 製品を落下させたり衝撃を与えたことにより、破損および故障した場合。
3. シンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤の使用により外観損傷および変形した場合。
4. 当社の純正品ではない部品や消耗品を使用したことにより故障した場合。
5. 使用電圧を誤用したことにより故障した場合。
6. 故意に分解したことにより部品を紛失および破損させた場合。
7. 当社のサービス業者ではない人が修理あるいは改造する過程で故障した場合。
8. 天災地変により故障した場合。
9. 「安全上のご注意」を守らず故障した場合。
10. フィルターセットを取り付けずに使用した場合。
11. 誤使用ならびに必要なお手入れを怠ったことにより故障および損傷した場合。

本製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく変更されることがあります。

お客様サポートセンター

製品のご使用やアフターサービスに関するご相談は「お客様サポートセンター」までご連絡ください。専門スタッフが迅速に対応させていただきます。

受付時間：平日午前9：00～午後5：30（土日祝日、年末年始を除く）



0120-363612

製品のご使用や修理に関するご相談は、「お客様サポートセンター」までご連絡ください。専門スタッフが迅速に対応させていただきます。

レイコップ公式サイト

www.raycop.co.jp

レイコップについての情報は上記の公式サイトにてご確認ください。

製品仕様


型番	RJS2-100
カラー	ホワイト
吸引力	12,000 Pa
本体重量	1.03 Kg
本体サイズ	幅:160.4x奥行:380x高さ:152
バッテリー	DC 11.1V , 2000mAh
充電入力	USB Type-Cポート
充電時間 ^{※1}	4～6時間 (5V 2A)
使用時間 ^{※2}	標準モード: 約30分 パワーモード: 約16分
ダストボックス容量	160 ml
JANコード	4570134190350
ブラシたたき回数	79200回 / 分

※1: 充電環境によっては充電にかかる時間が異なる場合があります。

※2: 使用環境によって稼働時間が異なる場合があります。



製品仕様

サイズ

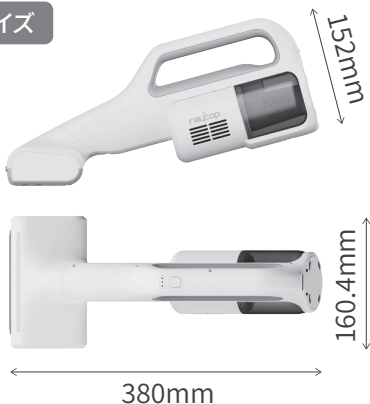

消耗品

消耗品及びアクセサリは、[レイコップ公式サイト] にて購入してください。
※ バッテリーや UVLED に関しては、お客様サポートセンターまでお問い合わせください。

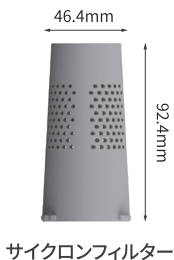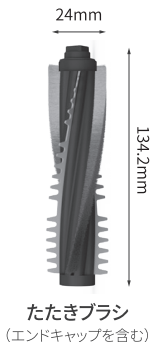

保証書

型番

RJS2-100JPWH

保証期間

お買い上げの日から 1 年間
(消耗品を除く)

※お買い上げ日

※お客様

氏名

様

ご住所 〒

電話

※印欄は修理を依頼される際は必ずご記入ください。

☞ 無料修理を行う際は本書と購入証明（レシート等）が必要です。
大切に保管してください。

※製造番号

※販売店名

本書は日本国内においてのみ有効です。 Valid only in Japan.

このたびはレイコップ製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
この製品は、当社の厳密な品質管理及び、検査を経て出荷されております。
万一、正常な使用状態で故障した場合、本書記載の無料修理規定（下記に記載）により、無料修理をいたします。
購入証明（レシート等）と本書の 2 点をお持ちでしたら本書に販売店名の記入がない場合でも無料修理を承ります。

無償修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
無料修理ご希望の場合にはお客様サポートセンター（0120-363612）にご相談ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理、または修理出来ない場合がございます。
 - （イ）取扱説明書に従わない使用上の誤り又は弊社以外の者による修理や改造による故障もしくは損傷
 - （ロ）お買い上げ後の輸送もしくは落下などによる故障もしくは損傷
 - （ハ）火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変又は公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障もしくは損傷
 - （ニ）車両、船舶などで使用する場合に生じる故障もしくは損傷
 - （ホ）一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障もしくは損傷
 - （ヘ）本書の添付がない場合
3. 当社は本規定の内容を変更する場合がございます。この場合、保証の提供条件は変更後の修理規定によるものとさせていただきます。なお、変更後の修理規定については、当社ホームページ等により通知し、通知後1週間を経過した日より、適応されるものとします。
4. 修理において、当社の合理的判断により、修理に代え製品の交換にて対応する場合がございます。交換する製品は新品同様の同一製品、または同等機種の代替製品となります。
5. 本書は日本国内において商品を使用する場合のみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ※この保証書は本件に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証内容の詳細については、取扱説明書の「保証とアフターサービス」を参照ください。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お客様サポートセンター（0120-363612）にお問い合わせください。

お客様サポート

サポートページURL

<https://www.raycop.co.jp/pages/new-support>



お客様サポートセンター

0120-363612

受付時間 平日午前9：00～午後5：30
(土日祝日、年末年始を除く)

レイコップ株式会社

〒187-0032 東京都千代田区神田小川町3-7-1 ミツワ小川町ビル 4F

MEMO

гауcop