


家庭・室内用

Ver.1

mindoo

Mindoo AquaX Plus
ミンドーアクアエックスプラス

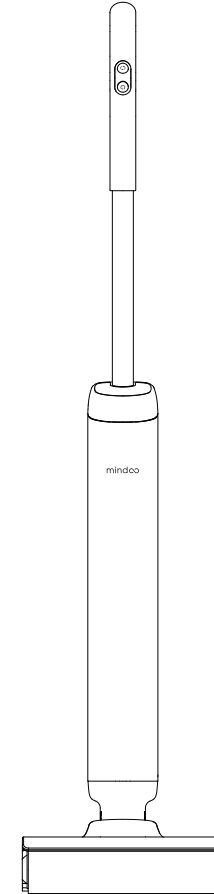

取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。
ご使用前に必ずよくお読みいただき大切に保管してください。

目次

目次	1
仕様	2
安全上の注意	3
使用上の注意	4
各部の名称	5 ~ 6
取扱方法	
事前準備	7
使用	8
使用後	9 ~ 10
安心してご使用いただくために	11 ~ 12
こんな時は	13 ~ 16
Q&A・保証書	17 ~ 18

仕様

製 品 名		Mindoo AquaX Plus ・ ミンドーアクアエックスプラス	
型 番		MIA-N002 BLK / MIA-N002 WH	
外 形 寸 法		(本体のみ) 幅232mm・奥行249mm・高さ1100mm	
		(充電スタンド) 幅293mm・奥行298mm・高さ99mm	
質 量		3.6Kg (本体のみ)	
		1.5Kg (充電スタンド)	
消 費 電 力		水 拭 き モ ー ド	約60W
		水拭き(強)モード	約100W
		吸 引 モ ー ド	約100W
		充 電 中	約27W
		セルフクリーニング中	約100W
		乾 燥 機 能 作 動 中	約350W
本 体	運 転 音	≤80dba	
	浄水タンク容量	380ml	
	汚水タンク容量	450ml	
	バッテリー種類	充電式リチウムイオン電池	
	定 格 電 圧	DC 21.6V	
	連続使用时间*1	水 拭 き モ ー ド	25分
		水拭き(強)モード	17分
		吸 引 モ ー ド	17分
充 電 ス タ ン ド	入 力	AC 110V 50-60Hz	
	出 力	DC 27V 1A	
	セルフクリーニング時 間	約22分 (ブラシ洗浄：約2分/乾燥機能：約20分)	
	充 電 時 間	約3時間 (バッテリー残量が空の状態から充電を開始した場合、周辺温度20℃時)	
	セルフクリーニング音	ブラシ洗浄：約73dB～約80dB / 乾燥機能：≤72dB	
	コ ー ド の 長 さ	1.2m	
付 属 品		ハンドル (1本)、充電スタンド (1台)、 浄水タンク (1個)、クリーニングブラシ (1本)、 保証書付き取扱説明書 (1冊)	

*1 満充電・電池初期 / 20℃時

※製品仕様について

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあり、また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は実際と異なる場合があります。

安全上の注意

- ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。
- 小さなお子様やお身体の不自由な方は、安心してお使いいただけるよう、そばにいる大人の方と一緒にご使用ください。



危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。



禁止の行為であることを知らせるものです。



行為を強制・指示する内容を知らせるものです。

バッテリー及び充電



- 機器の故障や危険状況避けるために、本製品専用の充電スタンドにある充電ケーブルを使用して充電してください。
- 充電ケーブルのプラグのほこりは定期的に取り除いてください。
- 充電ケーブルや充電スタンドを破損した場合は、危険を防ぐため、すぐに使用を中止してください。もし身体に傷害を与えたら、直ちに医師の診断を受けてください。



- 本製品以外のバッテリー、充電ケーブル、充電スタンドは使用しないでください。取扱説明書記載以外の手段・方法での使用はしないでください。
- バッテリーは交換できません、お客様自身でバッテリーの分解、修理、改造はしないでください。
- お客様自身で充電ケーブルや充電スタンドの分解、修理、改造はしないでください。
- 充電ケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。また、長期的に使用をしない場合はコンセントを抜いておくことを推奨いたします。
- 濡れた布や手で充電ケーブル、充電スタンドやその他全ての電気が通っている所には触れないでください。手が濡れている場合はタオル等で拭いて、乾いた状態で触れてください。
- 使用時、充電時のいずれにおいても室温5~35℃の範囲でご使用ください。
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しないでください。
- コンセントの定格を超える使い方をしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の恐れがあります。
- コンセントは使用中に温度が上昇しますが、設計範囲内で動作します。使用状況によっては熱をもつ可能性がありますので、通気性の良い環境でお使いください。

その他



- 作動・使用中はローラーブラシに指を入れたり洋服が触れないようにしてください。
- 本製品の故障を防ぐため、他メーカーのローラーブラシや部品を使用しないでください。
- 幼児の手の届く範囲では使用しないでください。
- 乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- 子どもに遊ばせないようにしてください。

使用上の注意

使用



- 一度組み立てたハンドルは引き抜かないでください。
- 本製品は家庭用掃除機及び充電スタンドとなり、屋内の住環境専用です。床専用になります。その他の用途での使用はお控えください。
- 新しいローラーブラシに交換する際は、機器の電源が切れた状態であることを確認してください。
- 異常・故障を感じた際は直ちに使用を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。お買い上げ販売店またはお客様問い合わせ窓口にご連絡ください。
- 作動中のローラーブラシに髪の毛、洋服、手指等が触れないようご注意ください。
- 通常は水もしくはぬるま湯のみでご使用いただけますが、洗剤を使用する場合は泡立ちのない、二度拭き不要タイプの住居用中性洗剤をご使用ください。
- 畳やカーペットなどもご使用いただけますが、濡れたローラーブラシを床材の上に長時間置かないでください。変色の恐れがございます。



- 掃除以外の用途に使用しないでください。
- 製品を傷つける恐れがあるので、本製品で尖った物、硬い物、燃えている物、煙を出している物等(ガラスの破片、画鋸、たばこの吸い殻等)を掃除しないでください。
- 吸引口やその他の部位を目や耳に向けない、或いは口の中に入れてください。
- 汚水がモーターに流れ込む恐れがあるので、本機を逆さにしたり、激しく揺らさないでください。
- 本製品を火気や高温多湿の場所に置かないでください。
- 毛足の長い絨毯などの敷物の上では使用しないでください。回転部が停止し、故障の原因になります。
- 強く押さえつけたり無理やり止めたりしないでください。床や家具などを傷つけたり、本体に無理な力が加わり故障の原因になります。
- 固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。床を傷つける原因になります。
- 傷がつく恐れがありますのでデリケートな素材、高価なものへのご使用はお控えください。
- 濡れた状態のローラーブラシをつけたまま長時間放置しないでください。床などが変色する恐れがあります。
- 床の材質によっては充電スタンドの滑り止め部分の色移る恐れがあります。充電スタンドを設置する際には、ご注意ください。
- 乾燥機能作動中、約75度の温風が周囲に漏れますので、充電スタンドの周囲15cm以内に手をかざさないでください。火傷の恐れがございます。また、熱や湿気に弱いものを置かないようご注意ください。
- 充電スタンドの両端は隣の家具や壁と30cm程度のスペースを開けて設置することを推奨いたします。

本体の清掃

- 浄水タンク・汚水タンク・フィルター・吸引口・汚水口(12ページ参照)は使用後毎回お手入れすることをしてください。


廃棄



- 本製品を廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めに従い廃棄してください。
- ※ 本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。充電式電池の取り外しはお客様が行わず、取扱説明書のお客様問い合わせ窓口にご連絡をお願いいたします。


各部の名称(製品本体)

■製品本体

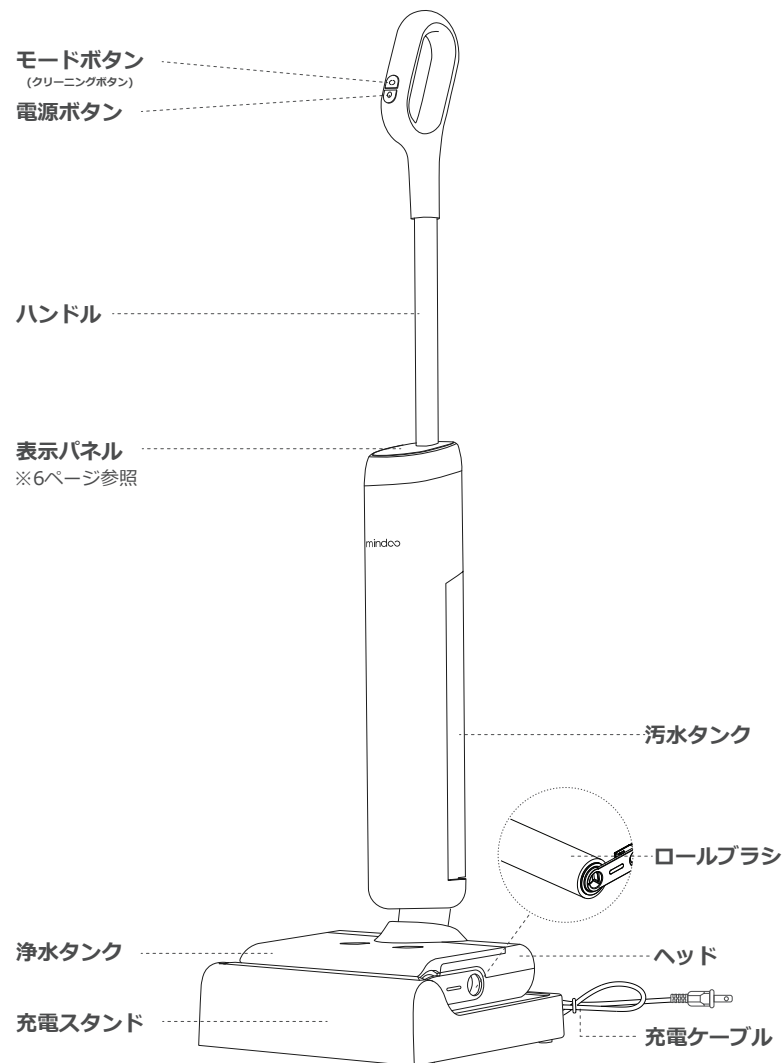


各部の名称(付属品)

■付属品

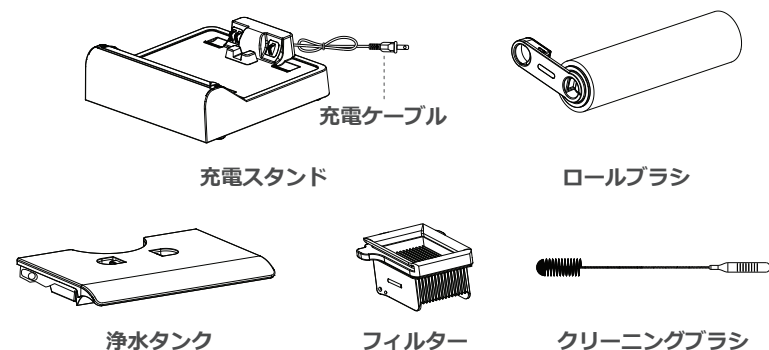

ロールブラシとフィルターは半年間程度での交換を推奨しております。
(使用環境により異なります。)
公式ショップでお買い求めいただけます。

■表示パネル

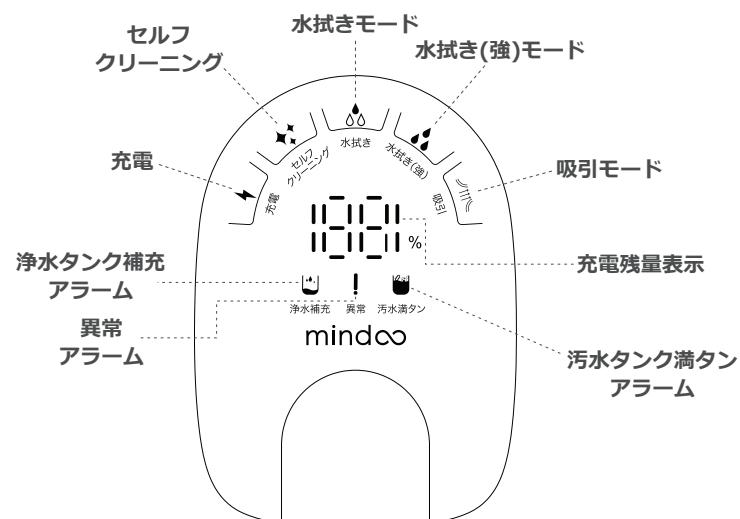

取扱方法

『詳しい説明動画はこちら！』




事前準備

1.使用前



表示パネル、浄水タンク、汚水タンクの保護フィルムを取り外してください。

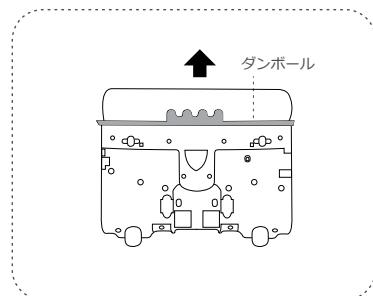


ヘッド裏面のダンボールを取り外してください。

2.組み立て



ハンドルを本体の奥まで差し込みます。

3.充電

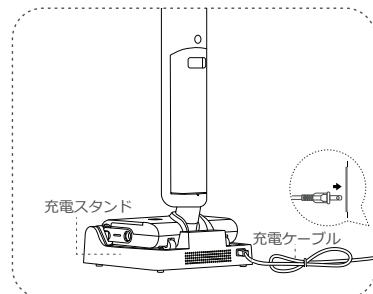


充電スタンドに本体を置き、充電ケーブルをコンセントに差し込みます。(充電時間約3時間)

取扱方法

使用


1.水を入れる

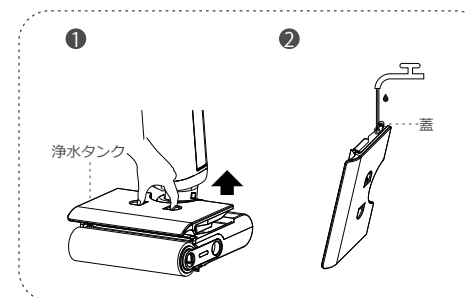

① 浄水タンク上面部分を手でつまみをつまみ上げ、浄水タンクを取り外します。

② 浄水タンクの左の蓋を開け、MAXラインを上限として水を入れます。


2.モード選択

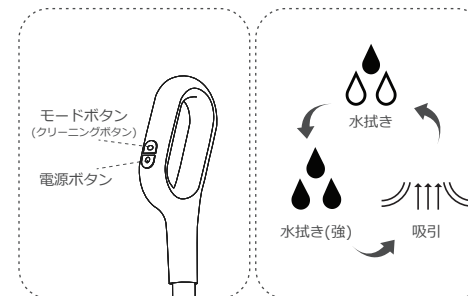

電源ボタンを押します。
モードボタン(クリーニングボタン)を押すたびに、次のようにモードが切り替わります。

モード	水量
水拭き	15ml±5ml/分
水拭き(強)	25ml±5ml/分
吸引	0ml/分

3.稼働させる

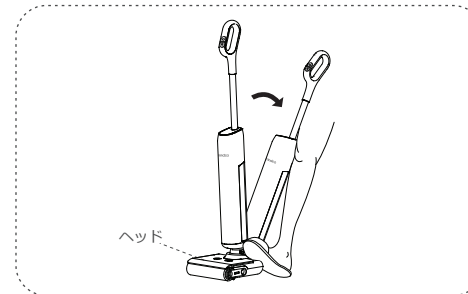

ハンドルを持ち
ヘッド上部を足で軽く押さえながら
本体を斜めに倒すと作動します。

※直立の時は自動停止します。

取扱方法

使用後

1.セルフクリーニング



モードボタン(クリーニングボタン)を3秒程度長押しして離すとセルフクリーニング(約2分)を開始します。

→終了後は自動で乾燥機能(約20分)が作動します。

乾燥機能作動中は充電スタンド内が高温となるため、充電スタンドに手を触れないでください。



※乾燥機能を途中で止める場合は、モードボタン(クリーニングボタン)を3秒程度長押ししてください。

セルフクリーニングと乾燥が終了したら、自動的に充電を開始します。

※セルフクリーニング 乾燥機能作動条件

- 充電残量：20%以上
- 浄水タンクの水量：200ml以上
※浄水タンクの200mlラインを参考にしてください。
- 汚水タンクの空き容量：200ml以上
※汚水タンクの200mlラインを参考にしてください。


※上記を満たしていない場合は作動しません。

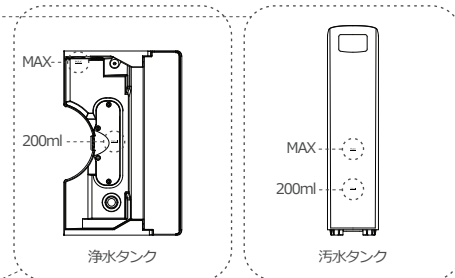


取扱方法

使用後

2.汚水タンクの掃除

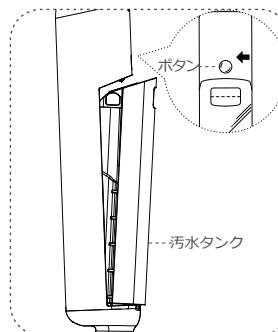


汚水タンク上部のボタンを押しながら引きだしてください。

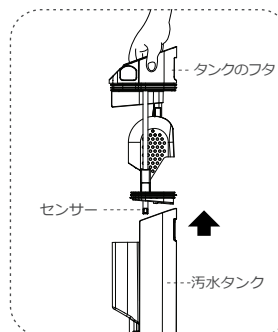

汚水タンクのフタの側面のへこみを指で押さえ、上方向に引き上げてフタを外し、ゴミと汚水を捨てます。

※センサーにゴミが付着している場合は取り除いてください。

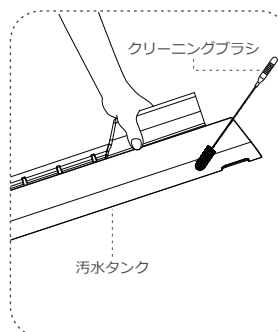

クリーニングブラシを使用して、汚水タンクのフタ裏側と内部を流水ですすぎ洗いしてください。

汚水タンクに水が残っている場合はタオル等で拭き、そのまま自然乾燥してください。

汚水タンクにMAXマークがあります。MAXマークを汚水やゴミが超えると汚水タンク満タンアラームが表示されます。ご使用後は毎回お手入れいただくことを推奨いたします。


安心してご使用いただくために

本体のお手入れ


1. 水で濡らした布をよく絞り、本体をお拭きください。
※拭き取る前には、予め電源を切り、本体が作動していないかの確認をしてからお手入れしてください。
2. 乾いた布で本体に残った水を拭き取ります。

汚水タンクとフィルターのお手入れ


汚水タンクは一番汚れる場所です。
使用後は毎回お手入れすることをおすすめします。

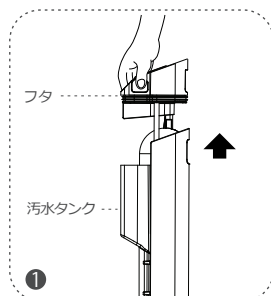


① 汚水タンクの上部のフタを上
に持ち上げ、取り外して
ください。

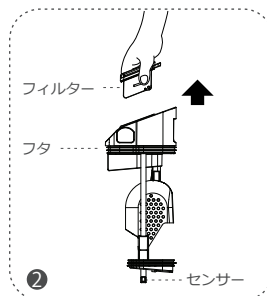

② フタからフィルターを
外してください。

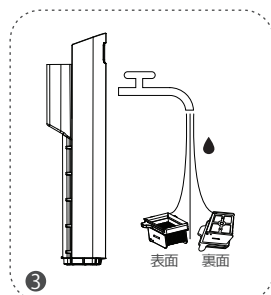

③ フィルターと汚水タンクの
内部を水できれいに
洗ってください。

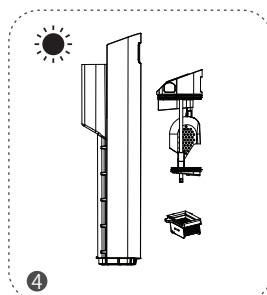


④ 汚水タンク、フタ、
フィルターを乾かしてから
元に戻してください。


安心してご使用いただくために

ロールブラシのお手入れ


セルフクリーニング後汚れがひどい場合は、手洗いしてください

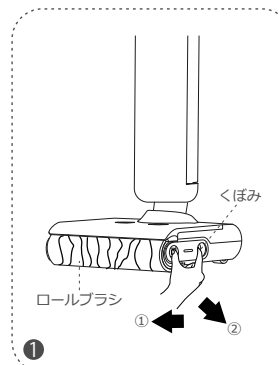

① ロールブラシ側面にある
くぼみに指をかけ①の方向に
押し込みながら②の方向に
引き抜いてロールブラシを
取り外します。

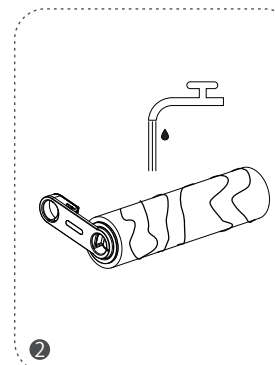


② 髪の毛等の汚物を
取り、水洗いします。

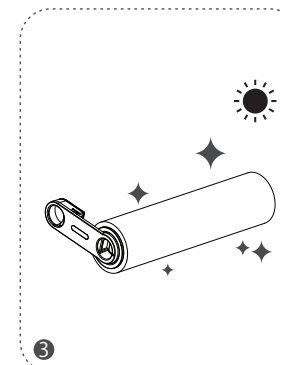

③ ロールブラシを
自然乾燥させます。


吸引口のお手入れ

吸引口が詰まると、吸引力の低下に繋がります。
お手入れによって、詰まり防止や、クリーニング機能を
正常に保つことができます。

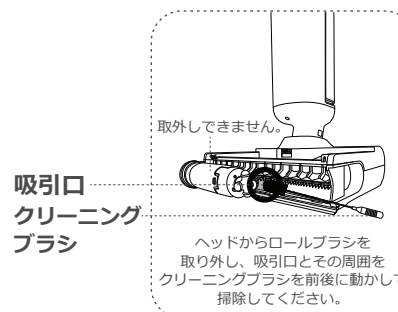

吸引口
クリーニング
ブラシ

ヘッドからロールブラシを
取り外し、吸引口とその周囲を
クリーニングブラシを前後に動かして
掃除してください。

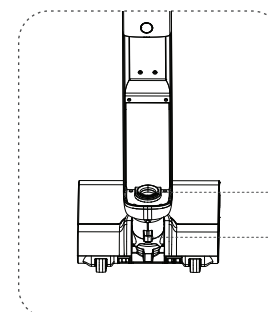

汚水口
汚水パイプ

吸引口に汚物やごみ等が詰まっている場合は、取り除いてください。

こんなときは

トラブル	考えられる理由
起動できない	▶ バッテリーの残量が足りない ▶ ロールブラシがきちんと設置されていない ▶ 汚水タンク・浄水タンクが本体にきちんとはまっていない
吸引力が弱くなった	▶ ロールブラシに髪の毛等の汚物が絡んでいる ▶ 吸引口が汚物で塞がれている ▶ ロールブラシが劣化している
ロールブラシから水が出ない	▶ 浄水タンクに水が足りない ▶ 浄水タンクがきちんと設置されていない
ロールブラシが回転しない	▶ ロールブラシに髪の毛が絡んでいる ▶ 本体が直立している
セルフクリーニング・乾燥ができない	▶ バッテリーの残量が足りない ▶ 充電スタンドが電源に接続されていない ▶ 汚水タンクが満水状態 ▶ 浄水タンクに水が足りない ▶ 汚水タンクのフタ裏センサー部にゴミ、髪の毛の絡まりがある
充電できない	▶ 充電ケーブルが接続されていない ▶ 本体と充電スタンドがきちんと接続されていない
汚水タンク満タンアラームが光る	▶ 汚水タンクが満水状態
浄水タンク補充アラームが光る	▶ 浄水タンクに水が足りない
異常アラームが光る	▶ P15-16をご参照ください

こんなときは

対処方法
▶ 充電してください ※7ページ参照 ▶ 本体にロールブラシがしっかりと設置されているかご確認ください ▶ 本体に汚水タンク・浄水タンクがしっかりと設置されているかご確認ください
▶ ロールブラシに絡んでいる汚物等を取り除いてください ▶ 吸引口の汚物等を取り除いてください ※12ページ参照 ▶ ロールブラシを買い替えてください(公式ショップでお買い求めいただけます)
▶ 浄水タンクに水を入れてください ※8ページ参照 ▶ 本体に浄水タンクがしっかりと設置されているかご確認ください ※8ページ参照
▶ ロールブラシに絡んでいる汚物等を取り除いてください ▶ 本体を斜めに倒してから作動してください ※8ページ参照
▶ 充電してください ※7ページ参照 ▶ 充電スタンドが電源に接続できているか再度ご確認ください ▶ 汚水タンクの中の汚水を捨ててください ※10ページ参照 ▶ 浄水タンクに水を入れてください ※8ページ参照 ▶ お手入れしてください
▶ 充電ケーブルをコンセントに根元までしっかりと差し込んでください ▶ 本体と台座が確実に接続できるように、再度置き直してください
▶ 汚水を捨ててください ※10ページ参照
▶ 浄水タンクに水を入れてください ※8ページ参照
▶ P15-16をご参照ください

※それでも解決できないときはお買い上げの販売店またはMindoo Technologyにお問い合わせください。

こんなときは

異常アラーム原因と対応方法

表示パネルに表示されているエラー番号と、下記の表とを参照いただき、エラー内容に応じてご対応をお願いいたします。
それでも解決しない場合は、お客様問い合わせ窓口(18ページ参照)までご連絡ください。

エラー番号	エラー内容	原因	対応方法
E0	使用時の温度保護	・使用時の環境温度が高すぎる(45℃以上) ・本体温度が高くなりすぎている	常温環境(20℃程度)に30分以上放置し、本体温度が下がってから、再度使用してください
E1	許容充電時間の超過	充電時の環境温度が高すぎるもしくは低すぎる(45℃以上、または0℃以下)	常温環境(20℃程度)に30分以上放置し、本体温度が下がってから、再度使用してください
E2	ロールブラシの絡まり	ロールブラシに異物が絡まって回らなくなる	ロールブラシに絡まっている異物を取り除いてください
E3	吸引口の詰まり	吸引口に異物が詰まっている	吸引口を掃除して異物を取り除いてください ※12ページ参照

こんなときは

異常アラーム原因と対応方法

表示パネルに表示されているエラー番号と、下記の表とを参照いただき、エラー内容に応じてご対応をお願いいたします。
それでも解決しない場合は、お客様問い合わせ窓口(18ページ参照)までご連絡ください。

エラー番号	対応方法
C0	お客様問い合わせ窓口までご連絡ください。 連絡先 : info@mindoo.co.jp
C1	
C2	
C3	
C4	
C5	
C6	
C7	

Q&A

Q. どのような床に適していますか？

A. タイルやフローリング等の滑らかで固い床に適しています。
※傷がつく恐れがありますのでデリケートな素材、高価なものへの使用はお避けください。

Q. 畳やカーペットにも使用できますか？

A. 使用できます。※毛足の長いカーペットはロールブラシに絡まるため、お控えください。

Q. ロールブラシやフィルターなどの付属品は単品で購入できますか？

A. 購入できます。詳細は各販売先やお客様問い合わせ窓口にご確認ください。

Q. 浄水タンクに洗剤を入れることは可能ですか？

A. 洗剤を入れることは可能ですが、泡の出ない洗剤を使ってください。

Q. 水拭きをしたくない場合はどうすればいいですか？

A. 吸引モードをご使用ください。※吸引モードは水を使わず、一般的な掃除機と同様にご使用いただけます。

Q. 吸引モードの時は、浄水タンクの中に必ず水が入っていないとだめですか？

A. 吸引モードの時は、浄水タンクに水が入ってなくても問題ありません。

Q. セルフクリーニングする際は充電ケーブルをコンセントに挿しますか？

A. 充電ケーブルをコンセントに挿してからセルフクリーニングを行ってください。

保証規定

- 保証期間内に本説明書に従い正しくお使い頂いたにもかかわらず故障した場合は、お買い上げいただいた国内でのみ本保証書記載内容に基づき保証いたします。但し、消耗品、付属品は除きます。
- 保証期間内でも次の場合は有料対応、もしくは保証期間外対応となります。
 - ①本保証書の所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名/販売日の記載がない場合。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
 - ③火災、地震、水害、その他の天変地異による故障及び損傷。
 - ④お客様による分解、修理、改造による故障及び損傷。
 - ⑤一般家庭用以外(業務用等)での使用時の故障及び損傷。
 - ⑥個人間での購入等で保証書がない、保証書の所定事項の未記入、販売店名/販売日の記載がない場合。
- 保証期間中の対応は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上、ご依頼ください。
- 本保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されているお買い上げ伝票と一緒に保管していただき、依頼時に保証書に添付してください。
- 正規取扱店以外でのご購入の場合は、補償の対象外となります。

保証書

保証期間	お買い上げ年月日より1年間
------	---------------

製 品 名 : Mindoo AquaX Plus・ミンドーアクアエックス プラス

氏 名 :

住 所 :

電話番号 :

ご購入日 : 年 月 日

販売店名・取扱店印

お問い合わせ先

お客様問い合わせ窓口
info@mindoo.co.jp

受付_10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※お買い上げ日が記載されている保証書、または購入明細をご用意の上、
購入店舗へお問合せください。

販売元

株式会社Mindoo Technology

〒108-0073 東京都港区三田1-3-39 勝田ビル6F

×E

[illegible][illegible]