

IN
GRA
CE
Velena

EASY CURL PRO

家庭用ヘアアイロン

コードレスヘアアイロン

イージーカールプロ

保管用


保証書付

品番:MBW001A

取扱説明書

目次

安全上のご注意	2
各部の名前	7
ご使用の前に	8
使用方法	10
使用が終わったら	17
よくあるご質問	18
修理を依頼される前に	19
修理について	20
アフターサービス	21
製品仕様	22

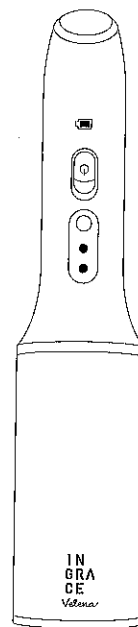

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

発売元

株式会社 MUK

〒105-0013 東京都港浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル 2F

IN
GRA
CE
Velena

安全上のご注意

必ずお守りください

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順にしたがって、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止して修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



警告

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うおそれがある内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり財産の損害が発生するおそれがある内容です。

●図記号について



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店、または MUK お客様相談窓口 (P21) にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス (P21)」をご覧ください。
- ※ 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送時に使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

品名	イージーカールプロ	お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	TEL ()		

製品仕様

●本体

【サイズ(約)】 247(H) x 59(W) x 52(D)mm

【重量(約)】 343g

【電源】 Li-ION バッテリ (3.6V)

【充電時間】 約 2.5 時間

【定格時間 (連続使用可能時間)】 約 25 分

【使用温度範囲】 0~40℃

【材質】 ABS 樹脂、ナイロン、アルミニウム、シリコン

【付属品】 充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書 (保証書付)

【製造国】 中国

【保証期間】 1 年

●充電アダプター

【コード長】 1800±100 mm

【入力】 AC100-240V 50/60Hz 0.5A

【出力】 DC5.0V 2.0A



警告

●交流 100~240V で使用する。(無償修理は日本国内のみ)
充電アダプターは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・故障の原因となります。

※海外からの修理の依頼は日本国内で配送、受取可能な連絡先、住所が必要となります。

●火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。

●分解や修理・改造はしない。

火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または MUK お客様相談窓口 (P21) にご連絡ください。

●取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

ケガをしたり、本機が故障する原因となります。

●電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものを重ねない・熱いものを近づけない・束ねない・はさみ込まない・加工しない。
火災・感電の可能性があります。

●充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店または MUK お客様相談窓口 (P21) までご連絡ください。

●火のそば、炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また熱器具のそばに近づけない。

感電・ショート・発火の原因となります。



警告



●充電アダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず充電アダプターを持って引き抜く。

感電・火災・やけどの原因やコードの断線の原因となります。

●お掃除の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないと故障や火災、発火の原因となります。

●使用後は必ず電源を OFF にする。

火災や発火、やけどの原因となります。

●本体が異常に熱いとき、部分的に変形しているときは使用しない。

火災ややけどの原因となります。

●落したり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。

発火や感電の原因となります。

ブラシが折れたまま使用すると高温部に触れやすくなり、やけどの原因となります。



●濡れた手で充電アダプターをコンセントから抜き差ししない。濡れた手で使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

●浴室内や湿気の多いところで使用・保管しない。

水のかかりやすいところ（洗面台の上など）に置かない。

感電や火災の原因となります。

●水につけない。

感電やショート・火災の原因となります。

アフターサービス

- 保証書について ※保証期間はご購入日より1年間です。
この取扱説明書にはP23 に保証書が付いています。保証書はご購入先販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される時
※保証期間中は商品と保証書を準備し、販売店またはMUKお客様相談窓口にご連絡ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間
当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。
- ご使用中に普段と変わった状態になったとき
ただちにご使用を中止し、修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

廃棄について

本製品はリチウム電池を使用しています。リチウム電池廃棄について、本製品を廃棄される場合は、自治体のルールに従って廃棄してください。



MUK(エムユーケー)お客様相談窓口

 **03-6809-2455**

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

《無償修理規定》

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無償修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店またはMUKお客様相談窓口にご連絡ください。但し、消耗品、付属品、メンテナンス費用などは除きます。

- 保証期間内でも以下のような場合は有償での修理となります。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合や領収書などで購入日が分かる書類のご提示の無い場合、または、文字を書き換えられた場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - 地震、水害、落雷、公害、火災、異常電圧、その他天変地異、戦争や紛争等による故障及び損傷。
 - 使用上の誤り、事故、乱用、異電圧及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 注意事項を遵守しなかったことによる故障。
 - お客様の不注意や故意による故障。
- 修理を依頼される場合はお買い上げの販売店ないし、MUKお客様相談室に保証書と領収書などご購入日が分かる書類を添えてご依頼をお願いします。やむを得ず送付される場合は送料のご負担をお願いします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は個人の使用においてのみ有効です。業務用にご使用の場合は本保証書の対象外となります。

愛情点検	長年ご使用のブラシアイロンの点検を！
	こんな症状ありませんか？ ●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。 ●充電アダプターのコードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。 ご使用中止してください このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから充電アダプターを抜いて、必ずMUKお客様相談窓口までご連絡ください。



●子供の手の届かない所に保管し、使わせない。

感電ややけど、けがの原因となります。

●可燃性および水溶性の整髪料などを同時に使用しない。

火災や髪焦げ・やけどの原因となります。

●引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など）の近くで使用しない。

爆発や火災の原因となります。

●使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。

火災・感電・やけどの原因となります。



●身体の不自由な人には付き添いなしで使用させない。以下のような状態で使用しない。

体調がすぐれない状態／飲酒をした状態／皮膚感覚の弱い人／意思表示のできない人は使用しない。
異常時に使用中止の判断をするのに困難と考えられ、事故やけがの原因となります。

●使用後など、通電したままパイプ部分が熱い状態で放置しない。

火災・やけど、周囲のものを変色、変形させる原因となります。

●不安定な場所に置かない、また落としたり、ぶつけたりしない。

本体が故障する原因となります。また足の上などに落とすとけがの原因になります。

⚠ 注意

●人の髪のお手入れのみに使用する。

やけどの原因となります。 ※乳幼児には使用しないでください。



●ご使用時に高温部分に指が触れないように本体を持つ。

やけどの原因となります。

※ブラシ部分も熱くなります。



●パイプ部分や周辺の高温部に直接肌や手・指を触れない。

けが・やけどの原因となります。

●パーマ液や同様の成分が含まれるもの(チオグリコール酸、システイン等の表示があるもの)と併用しない。

髪を著しく傷めたり、切れ毛や皮膚障害などを起こす原因となります。

●使用中や使用後すぐは燃えやすいものや熱に弱いものの近くに置かない。

火災や家財の損傷の原因となります。



●本体を足元に放置しない

踏みつけてけがや破損の原因となります。

●ペットには使用しない。

けが・やけどの原因となります。

●濡れた髪に使用はしない。

高温になったブラシを濡れた髪にあてると蒸気が発生し、やけどをすることがあります。湿り気が少し残る程度まで乾かしてから、使用してください。

●スタイリング剤や整髪料などがついた手で本体を触らない。

劣化や故障の原因となります。

修理を依頼される前に

◎本製品に異常を感じたら、下記の確認と処置をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
焦げ臭い匂いがする	パイプ・ブラシにホコリ、ゴミ、スタイリング剤などついている	付着物を取り除くため掃除をしてください
電源コードの一部が異常に熱い		
電源コードを折り曲げたりすると通電しない場合がある	電源コードが断線または断線しかけている	ただちに使用を中止しお客様相談窓口まで、点検・修理を依頼してください
充電キャップに差し込んでもランプがつかない	コンセントへの差し込みがゆるい、または抜けている	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください
本体の一部が変形している		ただちに使用を中止しお客様相談窓口まで、点検・修理を依頼してください

よくあるご質問

Q: カールを手直しするときは?

A: ペース用のスタイリング剤や水などで髪を少し湿らせてから、再度お使いください。

Q: 海外でも使える?

A: 交流 100-240V、プラグの形状が異なる場合は各国/地域に応じた交換プラグが別途必要になります。

※当商品はリチウムイオン電池を使用しております。原則、航空機を利用してのお持ち運びはできません。ご希望の方は、事前にご利用になる航空会社へお問い合わせください。

Q: 濡れた髪に使用できますか?

A: 濡らしすぎると高温になったパイプ部に触れた髪の水分が高温の蒸気となり、やけどをするおそれがあります。少し湿らす程度、または髪を乾かしてから使用してください。

Q: ストレートパーマをかけた髪に使用できますか?

A: 髪を傷める場合がありますので、家庭用のストレートパーマ液や通常のパーマ液(チオグリコール酸、システインなどの表示のあるもの)の使用中に併用しないでください。

また、すでにストレートパーマをかけた髪に対してはパーマをかけた日から3~4日経過してから使用するようにしてください。

Q: ヘアカラーやヘアマニキュアをした髪に使用できますか?

A: ヘアカラーをした髪には、色素が安定するまで2~3日間は使用しないでください。ヘアマニキュアをした髪は、色素で器具が汚れやすくなります。3日以上たってからお使いください。

Q: 縮毛を伸ばせますか?

A: 縮毛を伸ばす効果はありません。
本製品によるストレートの機能とは、くせのついた髪を一時的に伸ばすものです。

Q: スタイリング剤と併用できますか?


A: 油溶性のトリートメントのみ併用できます。可燃性または水溶性の整髪料などを同時に使用すると、火災や髪の焦げ・やけどの原因になりますので、併用しないでください。

また香料を含むものは加熱されて異臭が発生することがあるので避けてください。

Q: 使用中にグリップが熱くなるのですが大丈夫でしょうか?

A: 使用による発熱で、本体が少し熱くなることがありますが、故障ではありません。万一、異常な発熱が続く場合はただちに使用を中止してください。

各部の名前

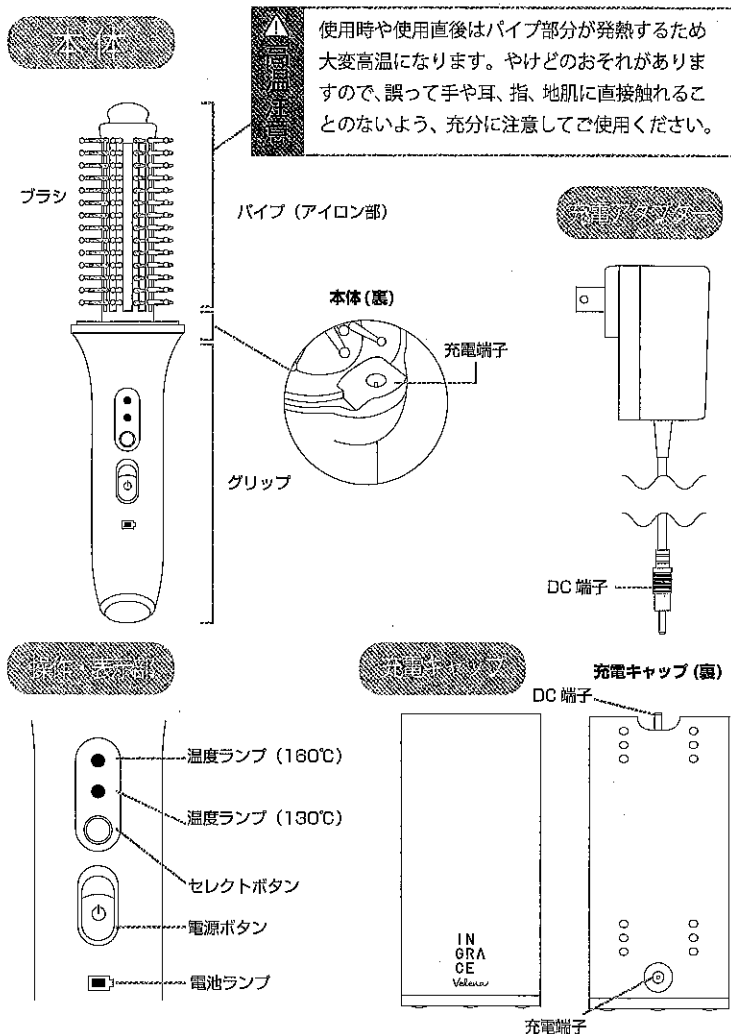

ご使用の前に

充電方法


初めて使用する場合や電池残量が減った場合は充電をしてください。
使用後に充電する場合は本体が完全に冷めてから充電をしてください。
※購入後初めて使用をする場合は完全に充電が完了してから使用してください。
※長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。

★注意事項

電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。

- ①充電アダプターの DC 端子を充電キャップに差し込む。

充電キャップの背面にある充電端子に DC 端子をしっかりと差し込んでください。

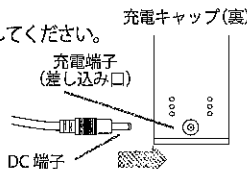


- ②充電アダプターをコンセントに差し込む。

充電アダプターを壁のコンセントにしっかりと差し込んでください。

- ③充電キャップに本体を差し込む。

カチッと音がなるまで、DC 端子を本体裏側の充電端子(差し込み口)に丁寧に差して充電してください。
電池ランプが点滅したら、充電が開始されます。ランプが点灯したら充電完了です。

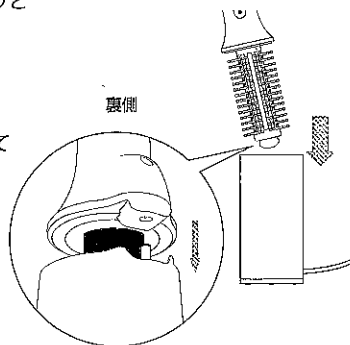

※使用後の場合は本体が完全に冷めてから充電キャップに入れて充電してください。
※電池の残量や使用環境によって、充電時間は前後します。
※充電中、本体が少し熱くなることがありますが、故障ではありません。万一、異常な発熱が続く場合は使用を中止してください。



◀電池ランプが点滅したら充電開始。



▶ランプが点灯したら充電完了。

- ④充電完了後、充電アダプターをコンセントから抜いてください。

使用が終わったら

※必ず電源のスイッチをオフにして、本体が完全に冷めてからお手入れしてください。温かいまま充電キャップには入れないでください。

お手入れの方法

・使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。



- お手入れの際は、必ず電源をオフにする。
やけど・感電・ショート・発火の原因となります。
- 本体が完全に冷めてからお手入れをする。
やけどの原因となります。

- ◎汚れたときは、水で薄めた中性洗剤を布に湿らせて拭き、中性洗剤が残らないようたたく絞った布で水拭きした後、乾いた布でよく拭き取ってください。
- ◎アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、洗剤(ハンドソープ類)などは使用しないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因となります。
- ◎ブラシに付着した髪の毛やホコリなどは、こまめに取り除いてください。
※充電キャップに入れる際は、必ずブラシに付着した髪の毛やホコリを取ってください。

保管方法

- ・本体のお手入れをしたあと充電キャップを取り付けてから保管してください。
- ・本体やパイプに付着した髪の毛やホコリは取り除いてから保管してください。
- ・火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。


保守・点検について

- ・長時間使用しなかった本製品を再び使用する場合は、使用前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- ・本製品の動作に不具合が生じた場合は、「修理を依頼される前に (P19)」を参照して症状についてご確認ください。それでも解決しない場合はお買い上げの販売店または MUK お客様相談窓口(P21) までご連絡ください。
- ・本製品が故障、破損した場合はお買い上げいただいた販売店または MUK お客様相談窓口(P21) までご連絡ください。


<前髪のスタイリング>

前髪をふんわりさせる。

- ①前髪を前にひっぱり本体を下からあてる。
・毛束をひとつかみ（3cm～5cm 幅が目安）取ります。

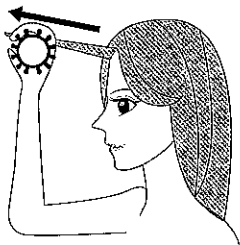

- ②毛先から根元まで内巻きに巻き込む。

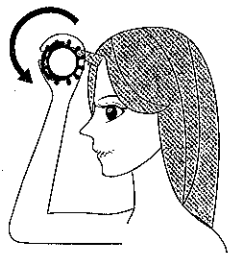

- ③ブラシをはずす。

<サイドに流す>

前髪をサイドに流す。

- ①ブラシを縦にして、顔の後方（外側）に向かい毛先を1回転巻き込む。

・前髪を後方に向かって、アイロンを滑らせるように巻きます。



- ②ブラシをはずす。



注意

●髪がからまってほどけない場合

ただちに電源ボタンを上へ約3秒間スライドさせて電源をオフにして、無理に引っ張らず少しずつ髪をほどいてください。

●充電時間の目安

充電時間	連続使用時間
約2.5時間	約25分

※連続使用時間は満充電後からの動作時間です。

※電池の残量や使用環境によって、充電時間は前後します。

※電池ランプが点灯したら充電完了です。

●充電アダプターの取り扱いについて


- ・常に充電アダプターのコードは引っ張られた状態で使用せず、ゆとりをもった状態で使用する。
 - ・屈曲を起こさない。引っ張られた状態で使用しない。
 - ・充電アダプターのコードによじれを起こさない。
 - ・本体に充電アダプターを巻きつけ、収納しない。
 - ・充電アダプターのコードを束ねた状態で使用しない。
 - ・充電アダプターのコードは無理に曲げない状態で使用、保管する。
 - ・付属の充電アダプターを他の製品で使用しないでください。また、付属の充電アダプター以外には本製品で使用しないでください。
- ※充電アダプターのコードが異常に熱を持っているときは使用しない。




本製品には必ず専用の充電キャップ及び、専用の充電アダプターを使用する。また、充電アダプターは壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

電池切れの表示

電池残量が少なくなると電池ランプが点滅します。電池残量がなくなると電池ランプが消えますので、充電をしてください。



◀電池残量が少なくなると電池ランプが点滅します。



▶電池残量がゼロになると電池ランプが消灯します。

使用方法

使い方


①はじめに、充電キャップから本体を抜きます。

※充電キャップを装着したままだと電源は入りません。


②次に、好みの温度をセレクトします。

※使い方に慣れるまでは、130℃で使用してください。

■130℃モードで使う場合

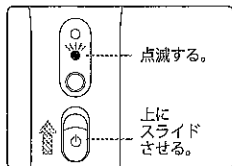


電源ボタンを上スライドさせます。下部の温度ランプ(130℃)が点滅し、温度が約130℃に上がります。

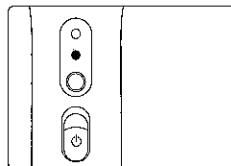


設定温度まで到達すると、温度ランプが点滅から点灯に変わります。


■160℃モードで使う場合

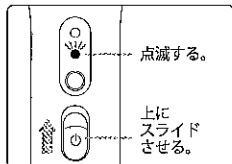

電源ボタンを上スライドさせます。

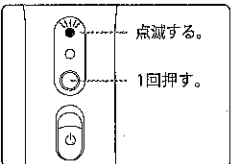

セレクトボタンを1回押すと、上部の温度ランプ(160℃)が点滅し、温度が約160℃に上がります。

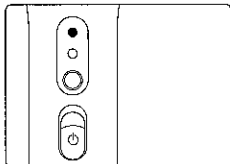

設定温度まで到達すると、温度ランプが点滅から点灯に変わります。

設定温度を変更したい場合

セレクトボタンを押すことで、設定温度を切り替えることができます。

温度を固定したい場合(ロック機能)

設定温度が決まったら、セレクトボタンを長押し(2秒)することで温度を固定することができます。

- ・スタイリング中の誤作動(ボタンを誤って押してしまうなど)を防ぐことができます。
- ・もう一度長押しすることで、温度の固定を解除することができます。

<カール>

内巻きカール・外巻きカールをつくる。


①カールにしたいところの毛束を取る。

・毛束をひとつかみ(3cm~5cm幅が目安)取ります。

②ブラシを髪の中間あたりから毛先に向けて

滑らせ、毛先から1回転巻き込む。

・スタイリング中に髪がブラシに絡まった場合は、ただちに電源をオフにして絡まりを直してください。

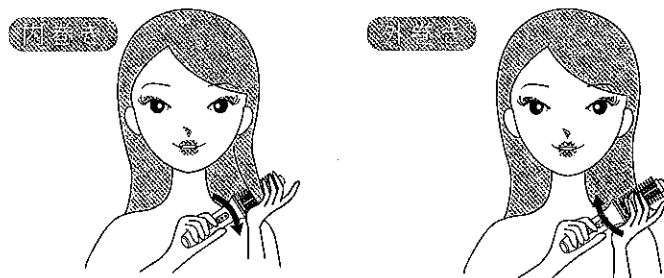

③そのまま保持する(10秒以内)。

- ・カールがつきにくい場合は②をもう一度繰り返す。
- ・同じ箇所10秒以上ブラシをあて続けしないでください。

※同じ箇所10秒以上ブラシをあてる場合は少し時間をおいてからあててください。

④ブラシをはずす。

- ・巻きつけと同じ角度で、逆回転させてブラシを抜きます。
- ・髪が温かい間に触れるとカールが崩れるため、冷めるまで触れないでください。



注意

●髪がからまってほじけない場合

ただちに電源ボタンを上スライドさせて電源をオフにして、無理に引っ張らず少しずつ髪をほどいてください。

スタイリング方法

※使用中グリップ部分が少し熱くなることがありますが、故障ではありません。
万一、異常な発熱が続く場合は、ただちに使用を中止してください。

<ナチュラルストレート>

ストレートにする・毛流れを整える。

①ストレートにしたいところの毛束を取る。

・毛束をひとつかみ（3cm～5cm 幅が目安）取ります。

②髪の外側からブラシをあてる

・髪に手を添えながら根元からゆっくり一定の速さで、
ブラシを滑らせてください。

③髪の内側からブラシをあてる

・②と同様にゆっくり一定の速さで、ブラシを滑らせてください。

<ボリュームアップ>

トップのボリュームをアップする。

①ボリュームをアップしたいところの
毛束を取る。


・毛束をひとつかみ（3cm～5cm 幅が目安）取ります。

②毛束を持ち上げて、根元にブラシを
数秒あてる。

③ブラシを前方に傾けながら毛の流れに
逆らうようにブラシを抜く。

・根元から立たせるように、ブラシを前方向に傾けながら
ゆっくりと毛先方向へ滑らせてください。

・髪が温かい間には触れるとカールが崩れるため、髪が冷め
るまでは触れないでください。

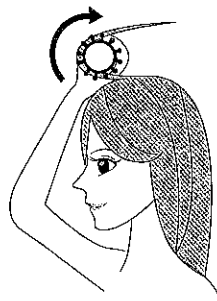

130℃

- ・ナチュラルな仕上がりにしたいとき
- ・髪の細い人や傷みが気になるとき
- ・使い方に慣れるまで




160℃

- ・髪の太い人やクセの強い人
- ・しっかりスタイリングしたいとき
- ・使い方に慣れた人



③スタイリングが終わったら、
電源ボタンを上スライド
させて、電源をオフにします。

※使用中にグリップ部分が少し熱くなることがありますが、故障ではありません。万一、異常な発熱が続く場合はただちに使用を中止してください。

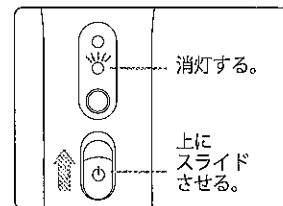

上手にスタイリングするための下準備

①ブラッシングをして髪の流れを整えます。


・洗髪後の場合は髪をドライヤーで湿り気が少し残る程度まで乾かしてから使用してください。

②髪の毛を少しだけ湿らせます。

・ベース用のスタイリング剤もしくは水、蒸しタオルなどで髪を均一に少しだけ湿らせる。
※髪を濡らしすぎるとうまくスタイリングできない場合があります。
軽く湿らせる程度にしてください。

③髪をブロックに分けてまとめます。

- ・ブロックに分けた毛束ごとにスタイリングしていきます。
- ・セットするときは、下段からヘアクリップを外して毛束ごとに行います。
- ・髪の量が多い方はブロック数を増やすとスタイリングがしやすくなります。

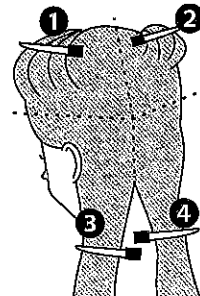

スタイリング時の注意



注意

- 油溶性のトリートメント剤以外の洗髪料は、アイロン後に使用してください。
- パーマ液や同様の成分が含まれるもの（チオグリコール酸、システイン等の表示があるもの）と併用しないでください。
- その他アイロンとの併用が禁止されている、または水溶性のトリートメント剤は併用しないでください。
- パイプが高温になるため、ご使用時に髪から蒸気が発生する場合があります。やけどをしないように注意してください。
- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。髪を傷める原因となります。
- スタイリング直後の髪は高温になっているため、やけどをしないように注意してください。
- パイプが頭皮や耳に直接触れないように注意してください。
- ブラシとブラシの間は高温になるため、ブラシを握らずに手を添える程度にしてください。
 - ・やけどをするおそれがあります。
- 濡れた髪に使用しないでください。
 - ・高温になったブラシを濡れた髪にあてると蒸気が発生し、やけどをするおそれがあります。少し湿らす程度、または乾いた髪に使用してください。
- スタイリング中はパイプ部分が大変高温になります。
 - ・やけどの恐れがありますので手や耳、指、地肌に触れないようにご注意ください。なお、長時間ご使用になるとブラシ部分を含むパイプ周辺も熱くなりますので、ご注意ください。
- スタイリング中にアイロンを台や机などの上に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないでください。



注意


- 同じ箇所に連続して10秒以上あてないでください。
 - ・髪を傷める原因になります。
- 毛髪がからまったまま使用しない。毛髪がからまった場合は、すぐに電源をオフにして、髪をほどいてください。
 - ・毛髪が焼ける原因となります。



巻き込み注意

ご使用中、次のような使い方をすると、髪がブラシにからまり、抜けなくなるおそれがあります。

- 毛束以外の髪をブラシにからめないように注意してください
 - 毛先から根元に向かって、強く巻きつけないでください。
 - 毛髪を巻き込む際は根元まで巻き込まないでください。
 - 巻く毛束は多くなりすぎないように注意してください。
 - ブラシに髪を巻いたまま引っ張って抜こうとはしないでください。
 - 斜めに巻いたり、外すときに斜めに巻き戻したりしないでください。
- 毛束をブラシに巻き込むときは2回転以上巻き込まないようにしてください。
(下記図参照)

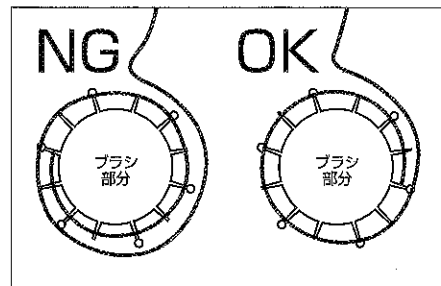

※毛髪がからまった場合はただちに電源ボタンを上により3秒間スライドさせて電源をオフにして無理に引っ張らず、少しずつ髪をほどいてください。